

数码照相机


OLYMPUS®

FE-310/X-840/C-530

使用说明书

快速使用指南

让您能够立即使用
照相机进行拍摄。

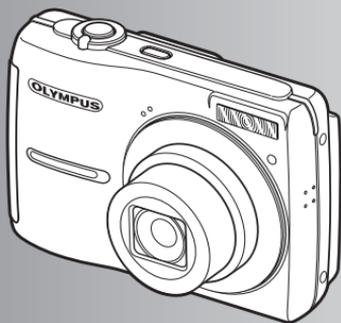

按钮操作

菜单操作

打印图像

使用 **OLYMPUS Master**

更好地了解您的照相机

附录

- 感谢您购买 Olympus 数码照相机。在使用新照相机之前，请仔细阅读本说明书，充分了解其性能以便延长照相机的使用寿命。请妥善保存本说明书以供随时参考。
- 我们建议您在拍摄重要影像之前，先试拍几张不重要的影像，确保您能正确无误地操作本照相机。
- 为持续改良产品考虑，Olympus 保留对本说明书中所包含信息进行更新或修改的权利。
- 本说明书中的画面和照相机插图是在开发阶段中制作的，可能会与实际产品有所不同。

快速使用指南 第 3 页

按钮操作 第 10 页

按照下列插图测试照相机按钮的功能。

菜单操作 第 18 页

了解控制基本操作的功能和设定的菜单。

打印图像 第 29 页

了解如何打印拍摄的图像。

使用 OLYMPUS Master 第 34 页

了解如何将图像传输并保存到计算机上。

更好地了解您的照相机 第 38 页

找到有关照相机操作的更多信息并了解如何拍摄更好的图像。

附录 第 45 页

阅读关于更有效使用照相机的便捷功能和安全事项。

检查以下物品（箱中物品）



数码相机



手带



AA 电池（2）



USB 电缆




AV 电缆



OLYMPUS Master 2
光盘

未显示的物品：使用说明书（本说明书）和保修卡。内含物品因购买地而异。



安装手带

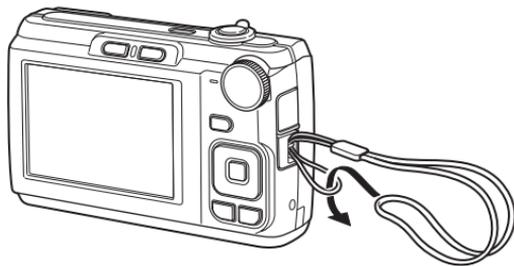

- 拉紧手带，使其不会松动。

准备照相机

- a. 将电池和 xD-Picture Card (选购) 插入照相机。

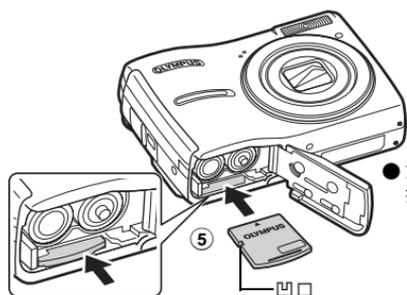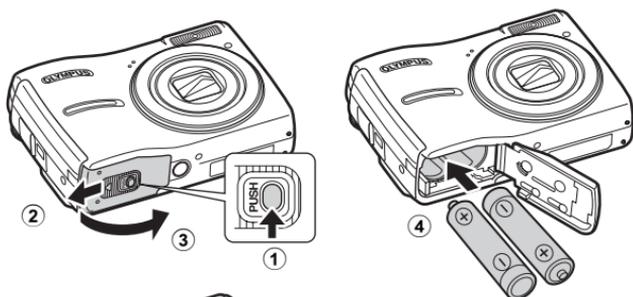

● 如图所示对正插卡并将其笔直插入插槽中。将插卡插入到位。


● 若要取出插卡，将插卡按到底，慢慢松开，然后拿着插卡将其取出。

- 用本照相机，无需插入选购的 xD-Picture Card™ (在下文被称作“插卡”) 即可拍摄图像。如果在未插入插卡时拍摄图像，则图像保存在内存中。有关插卡的详细说明，请参阅“插卡”(第 46 页)。

打开照相机电源

本节说明如何以拍摄模式启动照相机。


a. 将模式拨盘设定为 **AUTO**。

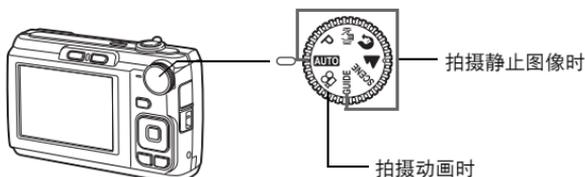

静止图像拍摄模式

AUTO	照相机会自动确定用于图像拍摄的最佳设置。
P	照相机自动设定最佳光圈值和快门速度。
	此功能可降低拍摄图像时因照相机晃动或拍摄对象移动造成的模糊。
	适于拍摄人像。
	适于拍摄风景。
SCENE	根据拍摄条件，从 11 种可用场景模式中选择。
GUIDE	根据情况使用画面上显示的拍摄指南来拍摄图像。


b. 按 **POWER** 钮。

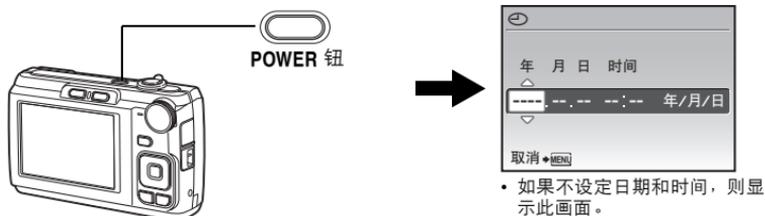

- 要关闭照相机电源，请再次按 **POWER** 钮。


提示

在附带的使用说明书中以 \triangle ∇ \triangleleft \triangleright 表示箭头钮的方向。

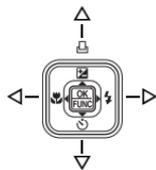


设定日期和时间

日期和时间画面

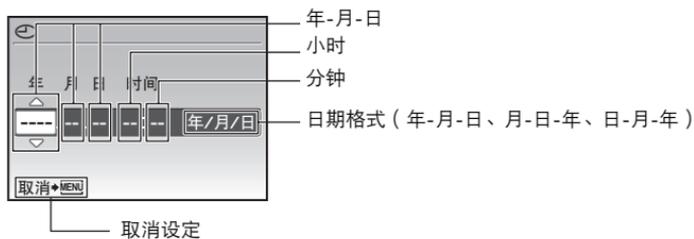


a. 按 Δ / \square / \square 和 ∇ / \odot 钮选择 [年]。

- 年份的前两位数字被固定。

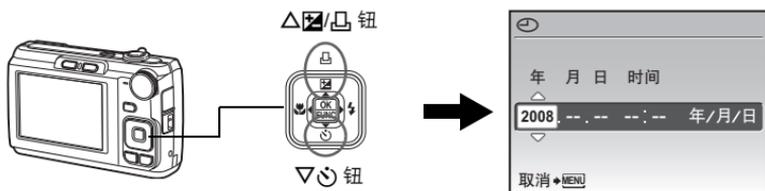

b. 按 \triangleright / 闪电 钮。

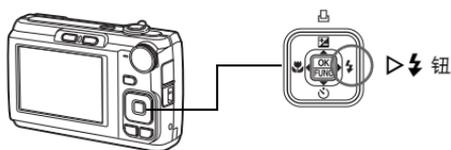

c. 按 Δ / \square / \square 和 ∇ / \odot 钮选择 [月]。



- d. 按 **▶⚡** 钮。
- e. 按 **△**/**☒**/**□** 和 **▽**/**⌚** 钮选择 [日]。




- f. 按 **▶⚡** 钮。
- g. 按 **△**/**☒**/**□** 和 **▽**/**⌚** 钮选择小时和分钟。
- 时间以 24 小时的格式显示。



- h. 按 **▶⚡** 钮。
- i. 按 **△**/**☒**/**□** 和 **▽**/**⌚** 钮选择 [年/月/日]。



- j. 待所有设定均已完成后，按 **OK FUNC**。
- 为使设定更精确，请在时间信号到达 00 秒时按 **OK FUNC**。

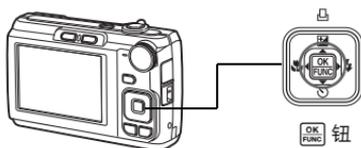


显示可存储静止图像数。


拍摄图像

a. 持拿照相机。


水平握法

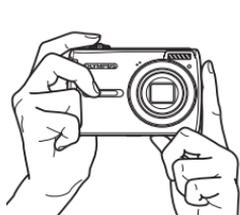

垂直握法

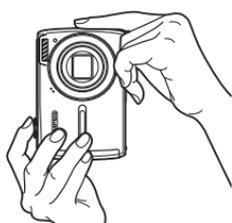

b. 聚焦。

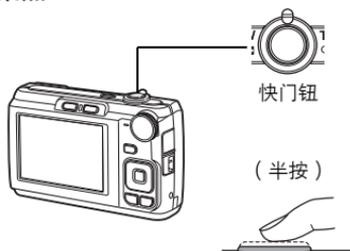

- 当聚焦和曝光被锁定时，AF对象标志点亮为绿色。也显示快门速度和光圈值。
- 如果AF对象标志闪烁为红色，则聚焦调整不正确。再次尝试锁定聚焦。

AF 对象标志
将此标志置于被摄对象上。

c. 拍摄。



插卡读写指示灯闪烁。




检视图像

- a. 按  钮。




删除图像


- a. 按  和  钮显示您要删除的图像。
b. 按  /  钮。

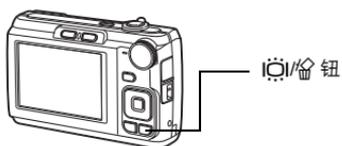

- c. 按  /  钮，选择 [执行]，然后按  。

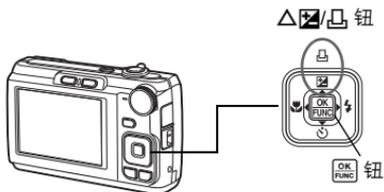

按钮操作

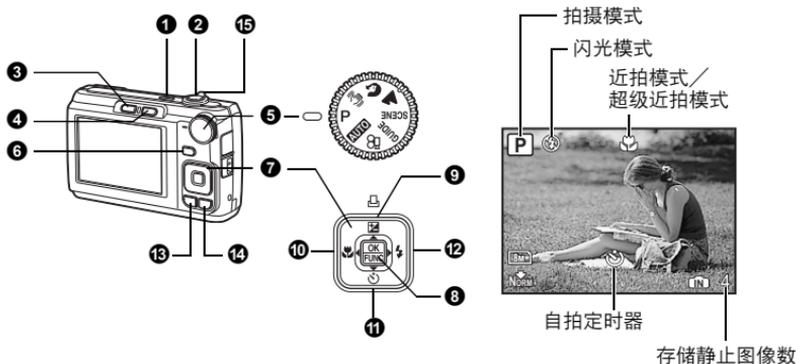

1 POWER 钮

开启和关闭照相机电源

电源打开：以拍摄模式启动照相机。

- 镜头伸出
- 液晶显示屏开启

2 快门钮

拍摄图像/记录动画

拍摄静止图像

将模式拨盘设为 以外的设定，然后轻按快门钮（半按）。当聚焦和曝光被锁定（聚焦锁定）时，AF 对象标志灯点亮为绿色。显示快门速度和光圈值（仅当模式拨盘设置为 **AUTO**、**P** 或 时）。现在按下快门钮（完全按下）拍摄图像。



AF 对象标志

锁定聚焦后取景（聚焦锁定）

聚焦锁定时取景构图，然后完全按下快门钮拍摄图像。

- 如果 AF 对象标志闪烁为红色，则聚焦调整不正确。再次尝试锁定聚焦。

记录动画

将模式拨盘设定为 ，并轻按快门钮锁定聚焦，然后完全按下快门钮开始拍摄。再次按下快门钮停止记录。

3 相机按钮（拍摄）

选择拍摄模式/启动照相机

已选择拍摄模式。

该功能用来设置照相机关闭时按下  后，照相机以拍摄模式打开。

 “/  使用  或  按钮启动照相机”（第 27 页）

4 播放按钮（播放）

选择播放模式/启动照相机

显示最后拍摄的图像。

- 按箭头按钮查看其他图像。
- 使用变焦杆在放大播放和索引显示之间切换。

该功能用来设置照相机关闭时按下  后，照相机以播放模式打开。

 “/  使用  或  按钮启动照相机”（第 27 页）

播放动画

在播放模式中选择动画并按  播放。



播放动画时的操作



播放时间/总记录时间

- △：增大音量。
- ▽：降低音量。

- ▷：按住此按钮可进行快进播放。
- ◁：按住此按钮可进行快倒播放。

- 按  暂停播放。

暂停时的操作



- △：显示第一张。
- ▽：显示最后一张。

- ▷：按住此按钮可进行播放。
- ◁：按住此按钮可进行倒退播放。

- 要继续动画播放，按 。
- 要在动画播放过程中或暂停中取消播放，按 **MENU**。

将模式拨盘设定到需要的拍摄模式。

AUTO 使用自动设置拍摄图像

照相机将确定用于图像拍摄的最佳设置。ISO 值等 [拍摄菜单] 设定无法改变。

P 设定最佳光圈值和快门速度

照相机根据被摄对象的亮度自动设定最佳光圈值和快门速度。ISO 值等 [拍摄菜单] 设定可以改变。

使用数码影像防抖功能拍摄图像

此功能可降低拍摄图像时因照相机晃动或拍摄对象移动造成的模糊。

根据情况选择场景来拍摄图像

使用人物肖像和风景以最佳设定拍摄图像。

SCENE 根据情况选择场景模式拍摄图像

根据拍摄条件，从 11 种可用场景模式中选择。

按 **OK** 进行设定。

🌃 夜景 + 人物 / 🏃 运动 / 🏠 室内拍摄 / 🕯 烛光 / 📷 自拍 / 🌅 夕阳 /
 🎆 烟火景色 / 🪟 陈列窗 / 🍴 菜肴 / 📁 文件资料 / 🏠 拍卖



- 场景选择画面显示样本图像和适合实际情况的拍摄模式。
- 选择某个场景模式后若要切换到不同的场景模式，按 **MENU** 从顶层菜单中选择 [SCENE]，然后显示场景选择画面。
- 切换到其他场景后，大部分设定将变为各个场景的默认设定。

GUIDE 按照拍摄指南



按照画面上显示的拍摄指南设定目标项目。

- 按 **MENU** 再次显示拍摄指南。
- 若要不使用拍摄指南更改设定，将拍摄模式设定为其它模式。
- 按 **MENU** 或者使用模式拨盘更改模式时，使用拍摄指南的内容设定会更改为预设设定。

记录动画

声音与动画同时记录。

- 记录声音时仅数码变焦可用。使用光学变焦记录动画时，将 [动画] 设定为 [关]。

“[动画] 记录带或不带声音的动画”（第 22 页）



在动画记录中，图标点亮。

显示剩余记录时间。当剩余记录时间达到 0 时，将停止记录。

6 DISP./? 钮

在显示屏上更改信息/显示菜单指南


DISP. 改变信息显示

按 DISP. 以下顺序改变显示。

拍摄模式




播放模式

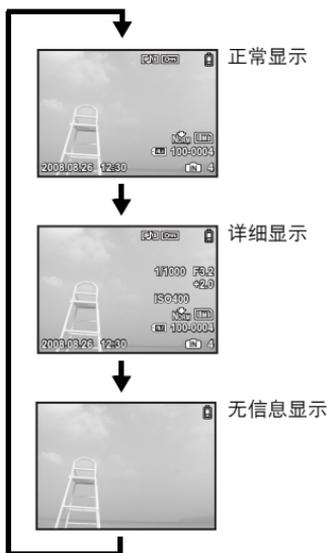

*模式拨盘设为 [动画] 或 GUIDE 时不显示此项。

7 显示菜单指南

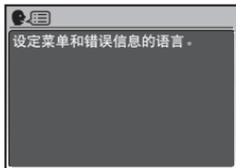

当菜单项目点亮时，按下并按住 显示可在功能或设定上提供更多信息的菜单向导。

7 箭头钮 ()

使用箭头钮选择场景和菜单中的项目，并播放图像。


8 钮 (OK/FUNC)

显示包含拍摄过程中经常使用的功能和设置的功能菜单。该按钮也用来确认您所做出的选择。

可以使用功能菜单设定的功能

- “ISO 改变 ISO 感光度” (第 21 页)
- “图像质量 改变图像质量” (第 20 页)


功能菜单

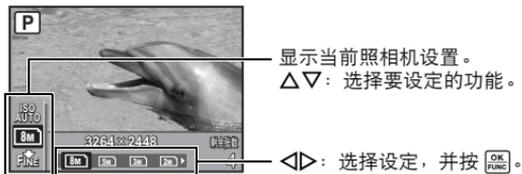

9 钮

改变图像亮度 (曝光补偿) / 打印图像

拍摄模式：改变图像亮度

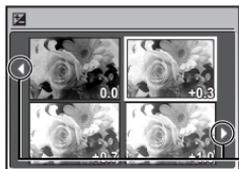

在拍摄模式中按 ，使用箭头钮选择喜欢的亮度，并按 。

- 可在 -2.0 EV 至 +2.0 EV 之间调节

播放模式：打印图像

以播放模式显示要打印的图像，并将照相机与打印机连接，然后按 打印图像。

- “直接打印 (PictBridge)” (第 29 页)

10  钮

近距离拍摄图像（近拍模式）

按拍摄模式中的  选择近拍模式。

按  进行设置。

OFF	微距关闭	取消近拍模式。
	近拍模式	此模式供您在离被摄对象 20 cm（变焦被设定为推远角度时）和 50 cm（变焦被设定为拉近角度时）的近距离拍摄。
	超级近拍模式	此模式供您在离被摄对象 5 cm 的近距离拍摄。 变焦位置自动固定，不能改变。

- 在超微距灯模式下无法使用变焦和闪光灯。

11  钮

自拍定时器拍摄

在拍摄模式中按  选择打开或关自拍定时器。

按  进行设置。

OFF	取消自拍定时器。
ON	设定自拍定时器。

- 设定自拍定时器后，完全按下快门钮。然后自拍定时器指示灯点亮约 10 秒钟，并闪烁约 2 秒，然后快门被松开。
- 要取消自拍定时器，按 。
- 拍摄一张图像后，自拍定时器拍摄即被自动取消。

12  钮

闪光拍摄

按拍摄模式中的  选择闪光模式。

按  进行设置。

AUTO	自动闪光	闪光灯在低照度或背光条件下自动闪光。
	防红眼闪光	闪光灯发出预闪光以减轻红眼。
	强制闪光	无论亮度如何闪光灯都闪光。
	不闪光	闪光灯不闪光。

13 MENU 钮

显示顶层菜单

显示顶层菜单。

 增大液晶显示屏的亮度 (增强显示屏背景光)

在拍摄模式下按下  时, 液晶显示屏变亮。如果持续 10 秒钟无操作, 则恢复到原来的黯淡状态。

- 当 [明亮] 选择为  时, 液晶显示屏亮度不变。

 删除图像

在播放模式中, 选择您要删除的图像, 并按 。

- 图像一旦删除便无法恢复。请在删除之前检查各图像, 以免无意中删除您要保留的图像。

 “On 保护图像” (第 24 页)

15 变焦杆


拍摄/放大播放时变焦

拍摄模式: 拉近被摄对象

光学变焦: 5×

数码变焦: 4× (光学变焦 × 数码变焦: 最大20×)

推远:
将变焦杆旋转至
W侧。



拉近:
将变焦杆旋转
至T侧。

变焦条棒

当目前的变焦位置是在光学变焦区域内时, 变焦条棒显示为白色。当数码变焦启用时, 变焦条棒显示为黄色, 图像进一步放大。

播放模式：切换图像显示


1 张播放

- 使用箭头按钮浏览图像。



索引显示


- 使用箭头按钮选择要播放的图像，并按 **[OK]** 对选定图像进行 1 张播放。

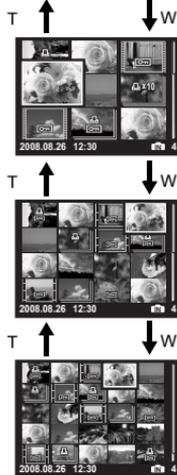

放大播放

- 将变焦杆旋转并推向T侧会逐次拉近（最大为原尺寸的10倍），推向W侧会推远。
- 在放大播放时，按箭头按钮可朝指示的方向滚动图像。
- 返回到 1 张播放时，按 **[OK]**。


菜单操作

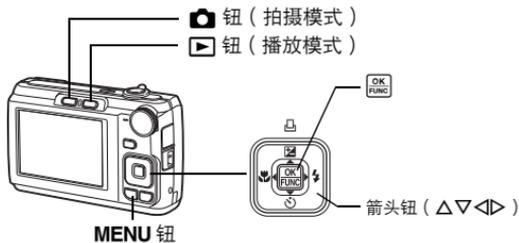

关于菜单

按 **MENU** 在液晶显示屏上显示顶层菜单。


- 顶层菜单中显示的内容因模式而不同。

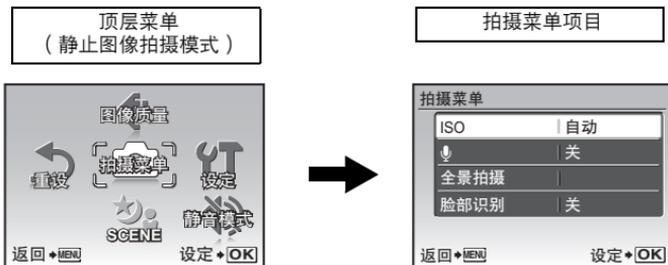

- 选择 [拍摄菜单]、[浏览菜单]、[编辑]、[删除] 或 [设定] 并按 **OK**。然后显示选择菜单项目的画面。
- 当模式拨盘设定为 **GUIDE** 并按照拍摄指南进行设定时，按 **MENU** 显示拍摄指南画面。

操作指南

进行菜单操作时，各按钮及其功能在画面底部显示。按照这些指南进行菜单操作。

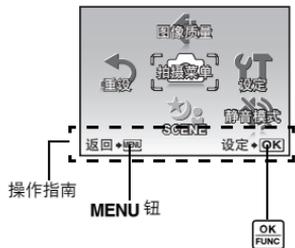

返回•MENU : 返回上一菜单或退出菜单。

设定•OK : 设定已选项目。

使用菜单

下面以 [省电模式] 设置为例，说明如何使用菜单。

1 将模式拨盘设为除 **GUIDE** 以外的其他设定。

2 按 **MENU** 显示顶层菜单。按 **▷** 选择 [设定]，并按 **OK/FUNC**。

- [省电模式] 出现在 [设定] 中的菜单上。




3 按 **△▽** 选择 [省电模式]，然后按 **OK/FUNC**。

- 不能选择不可用的设定。
- 按此画面上的 **◀** 将光标移到页面显示。按 **△▽** 改变页面。要回到项目选择画面，按 **▷** 或 **OK/FUNC**。




页面显示：_____
下一页上有其他菜单项目时显示该标记。

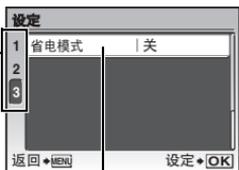


选定的项目以不同色彩显示。

4 按 **△▽** 选择 [关] 或 [开]，并按 **OK/FUNC**。

- 菜单项目被设定并显示上一菜单。重复按 **MENU** 退出菜单。
- 要取消任何改变并继续操作菜单时，按 **MENU** 而不按 **OK/FUNC**。

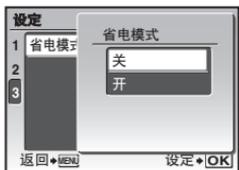

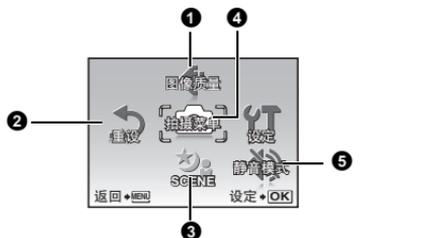

4 拍摄菜单

- ISO
- 📷 (静止图像)
- 📷 (动画)
- 全景拍摄*
- 脸部识别

*需要 Olympus xD-Picture Card。

• 一些功能在选择的模式中不可用。

📷 “在拍摄模式和场景下可用的功能” (第 44 页)

📷 “设定菜单” (第 26 页)

• 出厂预设设定显示为灰色 ()。

1 图像质量

改变图像质量

此功能可让您设定[图像尺寸]和[压缩模式]。

静止图像的图像质量和应用

图像尺寸	应用
8M 3264 × 2448	• 适合输出 A3 尺寸的照片。
5M 2560 × 1920	• 适合输出 A4 尺寸的照片。
3M 2048 × 1536	• 适于打印 A4 以下尺寸的图像。
2M 1600 × 1200	• 适合输出 A5 尺寸的照片。
1M 1280 × 960	• 适于打印明信片尺寸的图像。
VGA 640 × 480	• 适合在电视机上观看图像或将图像用于电子邮件和网页。
16:9 1920 × 1080	• 适合在宽屏幕电视机上浏览的图像。

压缩模式

FINE 精细	• 高精度拍摄。
NORM 普通	• 标准精度拍摄。

动画图像质量

图像尺寸

VGA 640 × 480
QVGA 320 × 240

📷 “可存储静止图像数和动画记录长度” (第 41 页)

2 重设

将拍摄功能恢复为预设设定

/ 将拍摄功能恢复为预设设定。

功能恢复为出厂预设设定

功能	出厂预设设定	参考页
SCENE	夜景+人物	第 12 页
DISP.	正常显示	第 13 页
	0.0	第 14 页
	OFF	第 15 页
	OFF	第 15 页
	AUTO	第 15 页
图像尺寸 (静止图像/动画)	/	第 20 页
压缩模式	NORM	第 20 页
ISO	自动	第 21 页
(静止图像)	关	第 21 页
(动画)	开	第 22 页
脸部识别	关	第 22 页

3 SCENE (场景)

根据情况选择场景拍摄图像

场景选择画面显示样本图像和适合实际情况的拍摄模式。只有模式拨盘设为 **SCENE** 时可以设定。

• 切换到其他场景后，大部分设定变为每个场景的默认设定。

“SCENE 根据情况选择场景模式拍摄图像” (第 12 页)

4 拍摄菜单

ISO 改变 ISO 感光度

自动	根据被摄对象条件自动调节感光度。
64/100/200/400/ 640	低值可以降低日光拍摄的感光度，从而获得清晰、鲜明的图像。值越大，照相机的感光度越高，在快门速度较快和低亮度条件下的拍摄能力越强。但是，高感光度也会在拍摄的图像上产生噪点，使图像粗糙。

(静止图像) 记录带静止图像的声音

/

启动 [开] 时，照相机在拍摄图像后会录音约 4 秒。
录音时，请将照相机的麦克风对准想要录音的声源。



🔊 (动画) 记录带或不带声音的动画


关 / 开

选择 [开] (记录声音) 时, 在动画记录期间无法使用光学变焦。
仅数码变焦可用。

全景拍摄 创建全景图像


全景拍摄可让您使用附带光盘上的 OLYMPUS Master 软件创建出全景图像。全景拍摄需要使用 Olympus xD-Picture Card。

从左到右连接图像

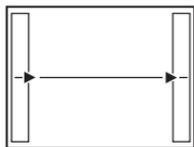

▷: 下一张图像连接在右侧。
◁: 下一张图像连接在左侧。

从下到上连接图像

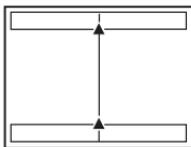

△: 下一张图像连接在顶端。
▽: 下一张图像连接在底部。

使用箭头钮指定要连接图像的边缘, 然后构图, 以使图像边缘重叠。前一张图像中连接到后一张图像的部分不会留在边框上。您必须记住边框上该部分是什么样子, 然后再拍摄下一张图像, 使其重叠。



- 按 **[OK]** 退出。
- 全景拍摄最多可拍 10 幅图像。拍摄 10 张图像后, 将显示警告标记 (🔊)。

脸部识别 聚焦于脸部

关 / 开

照相机在取景框内搜索人脸并聚焦。


- 取决于拍摄对象, 可能无法测到脸部。

5 静音模式

关闭操作音

关 / 开

此功能允许您在拍摄和播放时关闭操作音 (例如警告声音、快门声音等)。

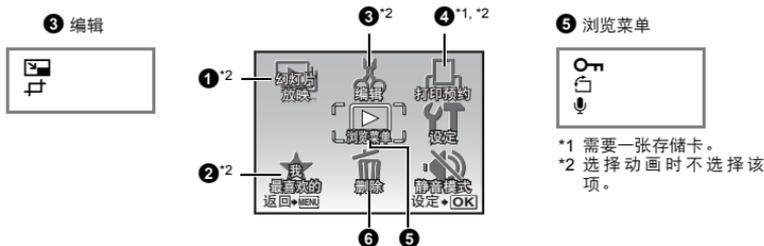

- ☞ “设定菜单” (第 26 页)
- ☞ “静音模式 关闭操作音” (第 22 页)
- 出厂预设设定显示为灰色 ()。

1 幻灯片放映 自动播放图像

- 按 **[OK]** 开始幻灯片放映。
- 对于动画，仅显示第一张图像。
 - 若要取消幻灯片放映，按 **[OK]** 或 **MENU**。

2 我最喜欢的 查看和登记 My Favorite 中的图像

- 将您喜欢的静止图像作为内存中的新图像登记和播放。
最多可登记 9 张图像。
- 即使内存格式化也无法删除登记的图像。
 - ☞ “删除我最喜欢的登记的图像” (第 23 页)

! 注

- 登记的图像无法被编辑、打印并复制到插卡、传输到计算机或在计算机上查看。

查看我最喜欢的照片集 查看登记的图像

- 选择 **[查看我最喜欢的照片集]** 显示我最喜欢的中登记的图像。使用箭头钮浏览图像。
- 按 **MENU** 选择 **[添加我最喜欢的]** 或 **[幻灯片放映]**。



添加我最喜欢的	将图像添加到“ My Favorite ”。
	• 使用 <> 选择图像，并按 [OK] 。
幻灯片放映	自动播放登记的图像。
	• 按 [OK] 退出幻灯片放映。
退出	恢复为正常播放模式。

删除我最喜欢的登记的图像

执行 / 取消

- 使用箭头钮选择要删除的图像，并按 **[执行]** 并按 **[OK]**。
- 即使删除了在我最喜欢的登记的图像，内存或插卡中的原始图像可能不会被删除。

登录 登记收藏夹图像



- 使用 $\triangleleft \triangleright$ 选择图像，并按 $\boxed{\text{OK}} / \boxed{\text{FUNC}}$ 。

3 编辑

$\boxed{\text{Z}}$ 改变图像尺寸

VGA 640 × 480 / QVGA 320 × 240

这会改变图像的尺寸，并作为新文件保存。

$\boxed{\text{C}}$ 裁剪图像

指定图像的一部分，将其裁剪并保存为新图像。



- 使用 $\triangleleft \triangleright$ 选择要裁剪的图像，并按 $\boxed{\text{OK}} / \boxed{\text{FUNC}}$ 。
- 使用箭头钮和变焦杆调整区域选择框的位置和大小，然后按 $\boxed{\text{OK}} / \boxed{\text{FUNC}}$ 。

4 打印预约

进行打印预约 (DPOF)

该功能用来将图像存储在插卡上的同时保存打印资料 (打印数和日期/时间信息)。

$\boxed{\text{P}}$ “打印设定 (DPOF)” (第 31 页)

5 浏览菜单

$\boxed{\text{O}}$ 保护图像

关 / 开



受保护的图像无法使用 [删除 1 张]、[选择删除] 或 [全部删除] 进行删除，但是可通过格式化删除全部图像。

- 使用 $\triangleleft \triangleright$ 选择图像，并用 $\triangle \nabla$ 选择 [开] 进行保护。可以连续保护几张图像。图像被保护时， $\boxed{\text{O}}$ 将显示在液晶屏幕上。



+90° / 0° / -90°

垂直持拿照相机拍摄的图像以水平方向显示。此功能用来将这种图像转动，使其垂直显示。即使关闭电源，照相机也会保存新的图像方向。



使用 \triangleleft \triangleright 选择图像，并使用 \triangle ∇ 选择 [+90°] / [0°] / [-90°] 旋转图像。可以连续旋转几张图像。



执行 / 取消



录制的声音大约 4 秒。

- 使用箭头键 \triangleleft \triangleright 选择图像，用 \triangle ∇ 选择 [执行] 开始录音，然后按 OK [FUNC]。
- 会暂时显示 [处理中] 条棒。

6 删除

删除选择的图像 / 删除全部图像

受保护的图像无法删除。在删除受保护的图像之前，请先取消其保护。图像一旦删除便无法恢复。请在删除之前检查各图像，以免无意中删除您要保留的图像。

- 删除内存中的图像时，不要将插卡插入照相机。
- 删除插卡中的图像时，预先将插卡插入照相机。
- 您可以在液晶显示屏上确认使用的是内存还是插卡。

“使用内存或插卡”（第 46 页）

选择删除..... 选择 1 张图像进行删除




- 使用箭头键选择图像，并按 OK [FUNC] 在所选择的图像上标记 \checkmark 。
- 要取消选择，再按一下 OK [FUNC]。
- 选择完成后，按 OK [FUNC] OK [FUNC]。
- 选择 [执行]，并按 OK [FUNC]。

全部删除..... 删除内存或插卡中的所有图像

- 选择 [执行]，并按 OK [FUNC]。

设定菜单

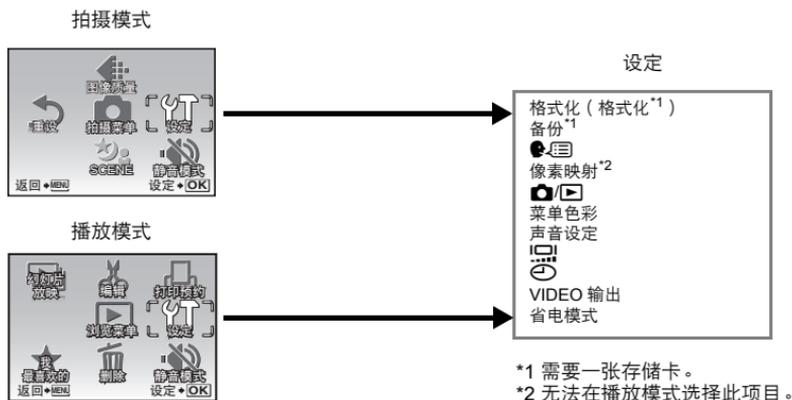

- 出厂预设设定显示为灰色 ()。

格式化.....格式化内存或插卡
全部存在的数据，包括受保护的图像，都将在格式化内存或插卡时被删除（登记在“My Favorite”中的图像不被删除）。在格式化前，请确定已将重要资料保存或传送到电脑上。

- 格式化内存时，请确认照相机中没有插入插卡。
- 格式化插卡时，请务必将插卡插入照相机中。
- 使用非 Olympus 插卡或在电脑上格式化的插卡之前，必须用本照相机对其进行格式化。

备份.....将内存中的图像复制到插卡
将选定的插卡插入照相机。复制数据不会删除内存中的图像。

- 备份数据需要一些时间。开始复制前，请检查电池剩余电量是否耗尽。

.....选择画面显示语言
可以选择一种画面显示语言。可选用的语言根据购买本照相机的地区而异。

像素映射..... 调整图像处理功能

像素映射功能供照相机检查和调节 CCD 及图像处理功能。此功能不需要频繁操作。建议约一年操作一次。拍摄或检视图像后请等待至少一分钟，以让像素映射功能正确执行。如果在像素映射中关闭电源，请重新操作。

选择 [像素映射]。显示 [开始] 时，按 。

/ 使用 或 按钮启动照相机

启动 按  打开照相机并以拍摄模式启动照相机。

按  打开照相机并以播放模式启动照相机。

取消 照相机电源未打开。要打开照相机电源，按 **POWER**。

菜单色彩..... 设置菜单画面色彩和背景

 / 色彩1 / 色彩2 / 色彩3 / 我最喜欢的

• 选择 [我最喜欢的] 并按  将登记在“**My Favorite**”中的静止图像设为背景。

 “登录 登记收藏夹图像”（第 24 页）

声音设定..... 设置从照相机发出的声音

您可以使用 [声音设定] 进行下列设置。

• 设定按钮操作音的音量。（操作声音）

• 选择快门钮的音量。（快门声音）

• 调节照相机警告声音的音量。（）

• 播放时调节音量。（ 音量）

操作声音	关（无声音） /	小	/大
快门声音	关（无声音） /	小	/大
	关（无声音） /	小	/大
 音量	关（无声音） /	1 / 2 / 3 / 4 / 5	


• 您可以通过设置 [静音模式] 一次性将所有的声音关闭。

 “静音模式 关闭操作音”（第 22 页）

..... 调节液晶显示屏亮度

明亮 / 标准

 设定日期和时间
日期和时间随每张图像保存，并用于文件名。如果没有设定日期和时间，每次启动照相机时就会显示  画面。

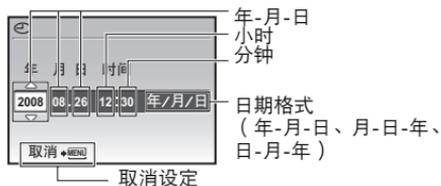

- [年] 的前两位数字被固定。
- 时间以 24 小时的格式显示。
- 要更精确地设定时间，在光标位于“分钟”或“年-月-日”处，时间信号到达 00 秒时按 。

VIDEO 输出 在电视机上播放图像

NTSC / PAL 出厂预设设定根据购买本照相机的地区而异。

要在电视机上播放照相机图像，请根据电视机的视频信号类型设定视频输出。


- 电视机视频信号类型因国家/地区而异。将照相机连接至电视机之前请检查视频信号类型。

NTSC：北美、台湾、韩国、日本

PAL：欧洲国家、中国

在电视机上播放图像

连接前关闭照相机和电视机。

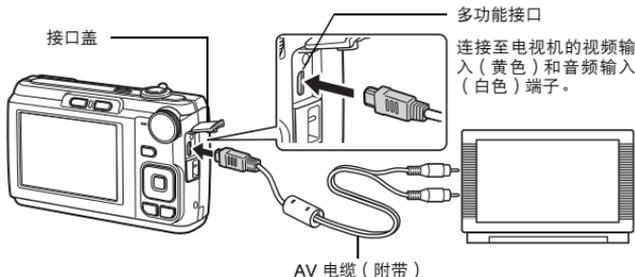

设定照相机

启动照相机并按  选择播放模式。

- 最后拍摄的图像显示在电视机上。请使用箭头键选择想要显示的图像。

设定电视机

打开电视机电源，并将其设为视频输入模式。

- 有关切换到视频输入的详细说明，请参阅电视机的使用说明书。
- 屏幕上显示的图像和信息可能会根据电视机设置进行裁剪。

省电模式 将照相机设定为省电模式

关 / 开

在拍摄模式时在约 10 秒内未执行任何操作时，液晶显示屏将自动关闭。按变焦杆或其他键将照相机从省电模式恢复。

打印图像

直接打印 (PictBridge)

通过将照相机连接到 PictBridge 兼容的打印机，可以直接打印出拍摄的图像。


简单打印 使用打印机的标准设定打印液晶显示屏中显示的图像。

用户自定义打印 使用打印机上可用的各种打印设定来打印。

- PictBridge 是一种用于连接不同制造商所生产的数码照相机和打印机，并直接打印出图像的标准。若要确定打印机是否与 PictBridge 兼容，请参阅打印机的使用说明书。
- 有关打印机的标准设定、可用的打印模式、纸张尺寸等设定项目、打印纸的类型等打印机规格、如何装纸和墨盒等内容，请参阅打印机的使用说明书。

简单打印

- 1 在播放模式中，在液晶显示屏上显示想要打印的图像。
- 2 开启打印机电源并将照相机附带的 **USB** 电缆插入照相机的多功能接口和打印机的 **USB** 接口。

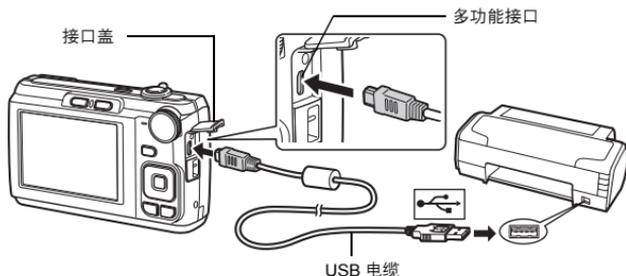

- 显示 [简单打印开始] 画面。

- 3 按 Δ / \square / \square 。
 - 打印开始。
 - 打印完成时，显示图像选择画面。要打印其他图像，按 \triangleleft 选择一张图像，并按 Δ / \square / \square 。
- 4 拔下 **USB** 电缆。



其他打印模式和打印设定（用户自定义打印）

- 1 按照第 29 页步骤 1 和 2 显示上述步骤 3 的画面，然后按 **OK** **FUNC**。
- 2 选择 [用户自定义打印]，并按 **OK** **FUNC**。



- 3 按照操作指南调整打印设定。

选择打印模式



操作指南

打印	打印所选的图像。
打印全部图像	打印内存或插卡中存储的所有图像。
多重打印	以多重布局格式打印一张图像。
全部图像索引	打印内存或插卡中存储的所有图像的索引。
打印预约	根据插卡上的打印预约资料打印图像。 ☞ “打印设定（DPOF）”（第 31 页）

设定打印纸



尺寸	从打印机可用的纸张尺寸中选择。
无框	选择有画框或无画框。在 [多重打印] 模式中，无法带画框打印。
分割数	选择要排列在一张打印纸上的图像数量。仅在 [多重打印] 模式下可用。

- 如果不显示 [打印纸设定] 画面，[尺寸]、[无框] 和 [分割数] 将被设为标准设定。


选择要打印的图像

按 **<>** 选择要打印的图像。还可以使用变焦钮并从索引显示选择图像。



打印	打印一份所选的图像。选择 [1张] 或 [详细] 时，将打印一张或多张。
1张	对显示的图像进行打印预约。
详细	对显示的图像设定打印数和要打印的资料。

设定打印数和要打印的资料

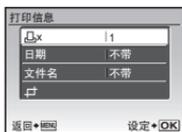

	设定打印数。最多可以选择打印 10 张。
日期 (📅)	若您选择 [带], 图像带日期打印。
文件名 (📄)	若您选择 [带], 图像带文件名称打印。
	使用箭头钮和变焦杆调整裁剪图像的位置和尺寸, 然后按 打印裁剪的图像。

4 选择 [打印], 并按


- 打印开始。
- 在 [打印全部图像] 模式中选择了 [选项设定] 时, 显示 [打印信息] 画面。
- 打印完成时, 显示 [选择打印模式] 画面。



取消打印



资料传送时的画面

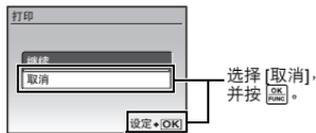

选择 [取消], 并按 .

5 在 [选择打印模式] 画面中, 按 MENU。

- 显示信息。



6 拔下 USB 电缆。

打印设定 (DPOF)

打印预约用来将图像存储在插卡上的同时保存打印资料 (打印数和日期/时间信息)。使用打印预约, 您可以方便地在家中或使用个人 DPOF 兼容打印机或在支持 DPOF 的冲印店打印出图像。DPOF 是一种用于记录来自数码相机自动打印信息的标准格式。

- 仅可以预约打印存储在插卡上的图像。在进行打印预约之前, 请在照相机中插入记录有图像的插卡。
- 用其他装置设定的 DPOF 预约内容无法用本照相机改变。请用原装置改变。如果插卡包含由其他装置设定的 DPOF 预约内容, 使用本照相机输入预约内容可能覆盖以前的预约内容。
- 每个插卡最多可以对 999 张图像进行 DPOF 打印预约。
- 在有些打印机上或冲印店中, 可能无法使用某些功能。

进行打印预约

- 1 在播放模式中按 **MENU** 并选择 [打印预约]。
- 2 选择 [] 或 []，并按 **OK/FUNC**。
 - [] 对选择的图像进行打印预约。
 - [] 对插卡上保存的所有图像进行打印预约。
 - 选择 [] 时，转到步骤5。



操作指南

选择 [] 时


- 3 按 **<>** 选择要打印预约的图像，然后按 **△▽** 设定打印数。
 - 无法对带有  的图像进行打印预约。
 - 重复步骤 3，对其他图像进行打印预约。



裁剪图像

- 使用变焦杆显示裁剪画框。
- 使用箭头钮和变焦杆调整区域选择框的位置和大小，然后按 **OK/FUNC**。

- 4 完成打印预约时，按 **OK/FUNC**。
- 5 选择日期和时间设定，并按 **OK/FUNC**。
 - 无 图像不带日期和时间打印。
 - 日期 选择的图像带拍摄日期打印。
 - 时间 选择的图像带拍摄时间打印。
- 6 选择 [预约]，并按 **OK/FUNC**。

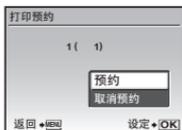

重新设定打印预约资料

可以重设所有打印预约资料，或仅对选择的图像重设。

- 1 选择顶层菜单 ▶ [打印预约]，并按 **OK/FUNC**。

对所有图像重设打印预约资料

- 2 选择 [] 或 []，并按 **OK/FUNC**。
- 3 选择 [重设]，并按 **OK/FUNC**。



重设所选图像的打印预约资料

- 2 选择 [□]，并按 。
- 3 选择 [保持]，并按 。
- 4 按 <|> 选择您要取消打印预约的图像，并按 ▽ 将打印数减至 0。
 - 重复步骤 4，取消其他图像的打印预约。
- 5 完成取消打印预约后，按 。
- 6 选择日期和时间设定，并按 。
 - 此设定应用于带打印预约的剩余图像。
- 7 选择 [预约]，并按 。

使用 OLYMPUS Master

您可以使用照相机附带的 USB 电缆将照相机连接电脑，并使用 OLYMPUS Master 软件（也随照相机附带）下载（传送）图像到电脑。

开始之前，请准备好以下项目。



OLYMPUS Master 2
光盘



USB 电缆



电脑需要合适的操作环境 (第 34 页)

OLYMPUS Master 是什么？

OLYMPUS Master 是用于在电脑上管理数码图像的一种应用软件。

安装 OLYMPUS Master 软件

在安装 OLYMPUS Master 软件之前，请确认您的电脑符合以下系统要求。
对于较新的操作系统，请参阅记载于本说明书封底的 Olympus 网站。

工作环境

	Windows	Macintosh
操作系统	Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista	Mac OS X v10.3 或更新
CPU	Pentium III 500 MHz 或更新	Power PC G3 500 MHz 或更新 Intel Core Solo/Duo 1.5 GHz 或更新
内存	256 MB 或更多	256 MB 或更多
硬盘容量	500 MB 或更多	500 MB 或更多
显示器	1,024 × 768 像素或更多 65,536 色彩或更多 (推荐 16,770,000 色彩或更多)	1,024 × 768 像素或更多 32,000 色彩或更多 (推荐 16,770,000 色彩或更多)
其他	USB 接口或 IEEE 1394 接口 Internet Explorer 6 或更新 推荐 QuickTime 7 或更新 推荐 DirectX 9 或更新	USB 接口或 IEEE 1394 接口 (FireWire) Safari 1.0 或更新 (推荐 1.3 或更新) QuickTime 6 或更新

! 注

- 请使用预装操作系统的电脑。使用家庭组装电脑或升级的操作系统，不保证能正常操作。
- 使用增设的 USB 或 IEEE 1394 (FireWire) 接口，不保证能正常操作。
- 安装软件时，您必须以具有管理员权限的用户身份登入。
- 如果您使用的是 Macintosh，在进行以下操作之前，请务必移除媒体（拖放到垃圾桶图标）。否则可能导致电脑操作不稳定，需要重新启动。
 - 拔下连接照相机与电脑的电缆
 - 关闭照相机电源
 - 打开照相机的电池/插卡舱盖

有关如何安装 OLYMPUS Master 软件，请参阅包含在 CD-ROM 中的安装向导。

将照相机连接至电脑

1 确定照相机电源已经关闭。

- 液晶显示屏关闭。
- 镜头缩回。



液晶显示屏

2 使用附带的 USB 电缆，将照相机上的多功能接口连接至电脑上的 USB 接口。

- 请参阅电脑的使用说明书查找 USB 接口的位置。
- 照相机自动开启电源。
- 液晶显示屏开启，并显示 USB 连接的选择画面。



多功能接口

3 选择 [PC]，并按 .



4 照相机被电脑识别。

• Windows

当您首次将照相机连接电脑时，电脑会尝试识别照相机。单击“确定”退出所显示的信息。照相机被识别为“可移动磁盘”。

• Macintosh

iPhoto 程序是用于管理数码图像的预设应用程序。当您首次连接数码照相机时，iPhoto 应用程序会自动启动，因此，关闭此应用程序并启动 OLYMPUS Master。

! 注

- 当照相机与电脑连接时，照相机的功能会被禁用。
- 将照相机通过 USB 集线器连接到电脑会导致不稳定操作。这时请勿使用集线器，而直接将照相机连接至电脑。
- 如果在步骤 3 中选择 [PC]、按 ▶ 并选择 [MTP]，无法用 OLYMPUS Master 将图像传送至电脑。

启动 OLYMPUS Master 软件

Windows

1 双击桌面上的“OLYMPUS Master 2”图标 。

Macintosh

1 双击“OLYMPUS Master 2”文件夹中的“OLYMPUS Master 2”图标 。

- 显示浏览窗口。
- 安装后第一次启动 OLYMPUS Master 时，在浏览画面前面显示 OLYMPUS Master 起始设定画面和客户登记画面。按照画面指示进行操作。

在电脑上显示照相机图像

下载和保存图像

1 单击浏览窗口的“图像传送” ，然后单击“来自相机” 。

- 显示要从照相机传输选择图像的窗口。照相机中的全部图像均显示。

2 选择“新建相册”并输入相册名称。

3 选择图像文件并单击“图像传送”。

- 指示下载完成的窗口显示。

4 单击“立刻浏览图像”。

- 下载的图像显示在浏览窗口中。




1 确定插卡读写指示灯停止闪烁。



2 作以下准备以拔下 USB 电缆。

Windows

- ① 单击系统托盘中的“拔出或弹出硬件”  图标。
- ② 单击显示的信息。
- ③ 当显示信息说可以安全地移除硬件时，单击“确定”。

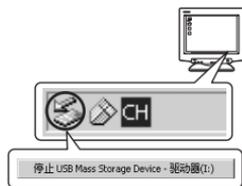

Macintosh

- ① 拖动桌面上的“Untitled”或“NO_NAME”图标时，垃圾桶图标会变为弹出图标。请将它拖放到弹出图标。



3 从照相机拔下 USB 电缆。

! 注

- Windows: 在您单击“拔出或弹出硬件”时，可能显示警告信息。请确定没有正在从照相机下载图像资料并且所有应用程序均关闭。再次单击“拔出或弹出硬件”图标并拔下电缆。

有关 OLYMPUS Master 的操作详情，请参阅显示在启动画面上的“快速入门指南”或 OLYMPUS Master 的“帮助”。

不使用 OLYMPUS Master 将图像下载和保存到电脑

本照相机与 USB 大容量存储器兼容。可以使用照相机附带的 USB 电缆将照相机连接电脑来下载和保存图像，而不使用 OLYMPUS Master。使用 USB 电缆将照相机连接电脑时，需要以下环境。

Windows: Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista

Macintosh: Mac OS X v10.3 或更新

! 注

- 如果电脑运行 Windows Vista，可以在第 35 页的步骤 3 中选择 [PC]，按 \triangleright ，并选择 [MTP] 以使用 Windows 照片库。
- 即使您的电脑配置了 USB 接口，在以下环境中资料传送也不能保证。
 - 以扩展卡等另外安装 USB 接口的电脑
 - 不带预装操作系统的电脑和自行组装电脑

更好地了解您的照相机

拍摄要点和信息

开始拍摄之前的提示

即使装入了电池照相机也未打开

电池未正确插入

- 取出电池，重新以正确方式插入。

电池剩余电力不足

- 插入新电池。或者，当使用可充电电池时对其进行充电。

电池因寒冷暂时不能使用

- 电池性能在低温下会下降，充电不足不能打开照相机电源。取出电池，在口袋中放置片刻捂热。

插卡不能使用

有时插卡的接触区脏了，照相机不能识别插卡，而显示 [设定存储卡]。这时，选择 [清洁存储卡]，按  后取出插卡，并用柔软的的干布将接触区擦净。

按下快门钮时不能拍摄

照相机处于待机模式

- 为了节省电池电力，如果照相机打开电源时持续 3 分钟无操作，则照相机自动进入待机模式并且液晶显示屏关闭。在此模式下，即使完全按下快门钮也不能拍摄。操作变焦杆或其他按钮将照相机从待机模式中恢复再拍摄图像。如果照相机继续被闲置 12 分钟，将会自动关闭。按 **POWER** 打开照相机电源。

模式拨盘处于 GUIDE 位置

- 正在显示拍摄指南时不能拍摄任何图像。按照拍摄指南，在选择设定后拍摄图像，或旋转模式拨盘并将其设定为除 **GUIDE** 外的拍摄模式。

闪光灯正在充电

- 请等到  (闪光灯充电) 指示停止闪烁再拍摄图像。

日期和时间未设定

照相机从购买时起一直在相同条件下使用

- 购买时照相机未设定日期和时间。使用照相机前设定日期和时间。

 “设定日期和时间” (第 6 页)， “设定日期和时间” (第 28 页)

电池已从照相机中取出

- 如果从照相机取出电池约 1 天，日期和时间设定将回到出厂预设设定。如果电池短时间装在照相机中，日期和时间设定将重设为之前的设定。在拍摄重要图像之前，请检查日期和时间的设定是否正确。

对被摄对象聚焦

根据被摄对象，有多种聚焦方式。

被摄对象不处在画框中央时

- 将被摄对象放在画框中央，在被摄对象上锁定聚焦，然后重新取景构图。

 “快门按钮 拍摄图像/记录动画”（第 10 页）

被摄对象快速移动

- 将照相机聚焦在大约想要拍摄的被摄对象距离相同的一个点上（半按快门按钮）然后重新取景构图并等待被摄对象进入画框。

难以聚焦的被摄对象


- 在某些情况下，使用自动聚焦可能很难聚焦。



对比度低的被摄对象




画框中央有极明亮区域的被摄对象



没有竖条的被摄对象



在不同距离的被摄对象



快速移动的被摄对象



被摄对象不处在画框中央

在这些情况下，对与被摄对象距离相同的高对比度物体聚焦（聚焦锁定），重新取景，然后拍摄。如果被摄对象上没有竖条，请垂直持拿照相机，并半按下快门按钮用聚焦锁定功能聚焦，然后保持半按快门按钮的状态，将照相机恢复至水平位置后拍摄。

清晰拍摄图像

正确持拿照相机并轻轻按下快门拍摄图像。另外，以  模式拍摄图像时模糊会被降低。

 “ 使用数码影像防抖功能拍摄图像”（第 12 页）

导致图像模糊的因素如下：

- 以较高倍率缩放拍摄图像时
- 以低快门速度拍摄较暗的对象时
- 不能使用闪光灯或选择了设定为低快门速度的 **SCENE** 模式时。

不闪光拍摄不模糊的图像

闪光灯在光线不足并可能造成模糊时自动闪光。

要在低光照下不闪光拍照时，将闪光模式设为 （不闪光），然后增加 ISO 感光度。

 “ 按钮 闪光拍摄”（第 15 页）

增大 [ISO] 设定

 “ISO 改变 ISO 感光度”（第 21 页）

图像太粗糙

有几种因素会导致图像显得粗糙。

使用数码变焦拍摄近距离图像

- 使用数码变焦时，部分图像被裁切并放大。放大倍数越大，图像就会显得越粗糙。

 “变焦杆 拍摄/放大播放时变焦”（第 16 页）

增大 ISO 感光度

- 增大 [ISO] 设定时，可能会出现“噪声”，不需要的色点或不平整的颜色，使图像看起来有粗糙的外观。本款照相机具有以高感光度拍摄同时抑制噪声的功能；但是增大 ISO 感光度可能会因拍摄条件造成噪声。

 “ISO 改变 ISO 感光度”（第 21 页）

将 SCENE 模式设为 或 拍摄图像

- 使用上述场景模式拍摄较暗被摄对象的图像时，图像可能会显得较暗。

 “SCENE 根据情况选择场景模式拍摄图像”（第 12 页）

拍摄白色海滩或雪景的图像

- 明亮的被摄对象（如雪）的图像常常比其原色要暗。将  向 [+] 方向调节，使被摄对象更接近其实际明暗度。相反，拍摄较暗被摄对象时，向 [-] 方向调节会非常有效。有时，使用闪光灯可能达不到理想的亮度（曝光）。

 “/  钮 改变图像亮度（曝光补偿）/打印图像”（第 14 页）

拍摄背光被摄对象的图像

- 将闪光灯设为 （强制闪光）启动强制闪光。背光拍摄图像时，被摄对象的脸部不会显得暗。 不仅对背光拍摄时，也在闪光灯及其他人工照明条件下拍摄时非常有效。

 “  钮 闪光拍摄”（第 15 页）

- 在逆光拍摄时将  设定至 [+] 有效。

 “/  钮 改变图像亮度（曝光补偿）/打印图像”（第 14 页）

- 当 [脸部识别] 设为 [开] 时，图像中的人脸会显得明亮，因为检测到的人脸即使是在背光条件下也可得到充分曝光。

 “脸部识别 聚焦于脸部”（第 22 页）

其他拍摄要点和信息

增加可拍摄的图像数

有两种方法记录使用本照相机拍摄的图像。

将图像记录到内存

- 图像被记录到内存，当可存储静止图像数达到 0 时，请将照相机连接到计算机以下载图像，然后从内存中删除图像。

使用插卡（xD-Picture Card）（选购）

- 插卡插入照相机时图像被记录到插卡。插卡已满时，可以将图像下载到计算机，然后从插卡删除图像或使用一张新的插卡。
- 照相机中插入插卡时图像不会被记录到内存。使用 [备份] 功能可以将内存中的图像复制到插卡。

 “备份 将内存中的图像复制到插卡”（第 26 页）

“插卡”（第 46 页）

可存储静止图像数和动画记录长度

静止图像

图像尺寸		压缩模式	可存储静止图像数			
			内存		使用 1 GB 插卡	
			带声音	不带声音	带声音	不带声音
8M	3264 × 2448	FINE	4	4	221	223
		NORM	7	8	429	438
5M	2560 × 1920	FINE	6	6	353	359
		NORM	12	12	673	695
3M	2048 × 1536	FINE	10	10	566	576
		NORM	20	21	1,102	1,142
2M	1600 × 1200	FINE	16	17	913	940
		NORM	32	34	1,728	1,881
1M	1280 × 960	FINE	25	26	1,390	1,453
		NORM	47	53	2,558	2,907
VGA	640 × 480	FINE	84	107	4,568	5,814
		NORM	148	197	7,995	10,660
16:9	1920 × 1080	FINE	15	16	841	876
		NORM	30	32	1,640	1,728

动画

图像尺寸		连续记录长度			
		内存		使用 1 GB 插卡	
		带声音	不带声音	带声音	不带声音
VGA	640 × 480	21 秒	22 秒	17 分 48 秒	18 分 11 秒
QVGA	320 × 240	58 秒	1 分 1 秒	29 分	29 分

使用新插卡

- 如果使用非 Olympus 插卡或者将插卡用于电脑等其他用途，请使用 [格式化] 功能对插卡格式化。

 “格式化 格式化内存或插卡”（第 26 页）

插卡读写指示灯闪烁

- 正在记录或下载图像或动画（连接到计算机时）。
- 请勿在插卡读写指示灯闪烁时进行下列任何操作。否则可能会破坏保存图像数据，还会导致内存或插卡无法使用。
 - 打开电池/插卡舱盖
 - 取出电池和插卡

延长电池的使用寿命

- 不拍摄图像时进行下列操作会消耗电池电力。
 - 反复半按快门按钮
 - 反复使用变焦
 - 为了节省电池电力，请将[省电模式]设为[开]，或在不使用照相机时关闭其电源。
-  “省电模式 将照相机设定为省电模式”（第 28 页）

无法从菜单中选择的功能/即使按下功能按钮也无法选择的功能

- 使用箭头按钮时无法从菜单中选择一些项目。
(显示为灰色的菜单项目无法选择。)
 - 无法使用当前拍摄模式设定的项目
 - 由于项目已经被设定而无法设定的项目：[s]和[⚡]等。
- 照相机中没有插卡时无法使用的一些功能。
[全景拍摄]、[打印预约]、[格式化]、[备份]
- 当模式拨盘设到 **GUIDE** 时，不能改变功能。

要将功能设定恢复为预设设定

- 要在拍摄时将已改变的拍摄设定恢复为预设设定，请设定[重设]为[执行]。
-  “重设 将拍摄功能恢复为预设设定”（第 21 页）
- 照相机电源关闭时，除 **P** 模式、[图像质量]和所选的场景模式以外的所有拍摄设定均返回到预设设定。

播放帮助和故障排除要点

图像中出现亮斑

- 夜晚从空气中的尘埃和其他粒子反射的光可能会在使用闪光灯拍摄的图像中显示为亮斑。

播放要点

播放内存中的图像

- 照相机中插入插卡时，无法播放内存中的图像。操作照相机前取出插卡。

观看图像信息

- 播放图像，并按 **DISP./**。反复按 **DISP./** 改变显示的信息量。
-  “DISP./ 按钮 在显示屏上更改信息/显示菜单指南”（第 13 页）

快速显示需要的图像

- 将变焦杆旋转至 **W** 侧，将图像显示为缩略图（索引显示）。
-  “变焦杆 拍摄/放大播放时变焦”（第 16 页）

删除记录到静止图像中的声音

- 声音一旦添加到图像，则不能删除声音。这时，请在无声环境中重新录音。
-  “添加声音到静止图像”（第 25 页）

在计算机上查看图像

在计算机画面上查看整张图像

计算机画面上显示的图像尺寸根据计算机设定而改变。液晶显示屏设为 1,024 × 768 吋，并且使用 Internet Explorer 浏览以 100% 查看 2,048 × 1,536 的图像时，如果不滚动画面将无法查看整个图像。有以下几种方式在计算机画面上查看整个图像。

使用图像浏览软件查看图像

- 安装附带光盘上的 OLYMPUS Master 2 软件。

改变显示器设定

- 计算机桌面上的图标可能会重新排列。有关更改计算机设定的详细说明，请参阅计算机的使用说明书。

当照相机中出现出错信息时……

液晶显示屏指示	可能的原因	更正措施
 这张卡不能使用	插卡有问题。	此插卡不能使用。插入新插卡。
 写保护	禁止写入插卡。	记录的图像在电脑上设为保护（只读）。将图像下载到电脑，然后取消只读设定。
 内存已满	内存没有可用存储空间，无法存储任何新资料。	插入插卡或删除不要的资料。删除前，使用插卡将重要图像数据备份，或者将这样的图像下载到计算机。
 存储卡已满	插卡没有可用存储空间，无法存储任何新资料。	更换插卡或删除不要的资料。删除之前，请将重要图像下载到电脑。
 没有记录任何图像	内存或插卡中没有图像。	内存或插卡不含任何图像。记录图像。
 该图像不能显示	所选图像有问题，无法在本照相机上播放。	在电脑上用图像处理软件观看图像。如果仍无法观看，则图像文件损坏了。
 图像不能被编辑	其他照相机拍摄的图像，或者以前编辑过或补正过的图像无法编辑或补正。	使用图像处理软件编辑图像。
 插卡盖已打开	电池/插卡舱盖打开了。	关闭电池/插卡舱盖。
 剩余电量不足	电池耗尽。	插入新电池。或者，当使用可充电电池时对其进行充电。
 设置存储卡 格式化	插卡未被照相机识别。或者插卡未格式化。	<ul style="list-style-type: none">• 选择 [清洁存储卡] 并按 。取出插卡并用柔软的干布将接触区擦净。• 选择 [格式化] ▶ [执行]，并按 。插卡上的所有资料都将被删除。
 内存设定 格式化	内存中有错误。	选择 [格式化] ▶ [执行]，并按  。内存中的所有资料都将删除。

液晶显示屏指示	可能的原因	更正措施
 未连接	照相机未与计算机或打印机正确连接。	请断开照相机连接，并再次正确地连接。
 无纸张	打印机中没有纸张。	请在打印机中装入些纸张。
 无油墨	打印机的墨水用完。	请更换打印机中的墨盒。
 夹纸	发生卡纸。	请取出卡住的纸张。
打印机的设定已改变	在照相机上改变设定时打印机的进纸盒被卸下或操作了打印机。	请勿在照相机上改变设定时操作打印机。
 打印机故障	打印机和/或照相机有问题。	关闭照相机和打印机的电源。在重新打开电源之前，检查打印机并解决所有问题。
 无法打印此图像	在其他照相机上拍摄的图像可能无法在本相机上打印。	请使用电脑打印。

在拍摄模式和场景下可用的功能

有些功能无法在一些特定拍摄模式下设定。有关详细说明，请参见下表。

在拍摄模式下可用的功能

功能 \ 拍摄模式	SCENE											参考页	
	AUTO	P											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	第 14 页
	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	- ^{*1}	第 15 页
	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	第 15 页
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	第 15 页
	✓	✓	✓	✓	- ^{*2}	✓	✓	- ^{*2}	✓	- ^{*2}	- ^{*2}	- ^{*2}	第 15 页
变焦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	第 16 页
图像质量	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	- ^{*3}	第 20 页
ISO	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	第 21 页
 (静止图像)	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	第 21 页
 (动画)	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	第 22 页
全景拍摄	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	第 22 页
脸部识别	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	第 22 页

*1 拍摄模式固定为 [人像]。

*2 [] 被固定为 [关闭]。

*3 [图像质量] 被固定为 [VGA]。

照相机保养

清洁照相机

外壳：

- 用软布轻轻擦拭。如果照相机很脏，用中性洗涤剂将布浸湿后再拧干。用潮湿的布擦拭照相机，然后再用干布擦干。若在海边使用了照相机，用清水将布浸湿后再拧干进行擦拭。

液晶显示屏：

- 用软布轻轻擦拭。

镜头：

- 用市售的吹刷吹掉镜头上的灰尘，然后用镜头清洁纸轻轻擦净。

电池／充电器：

- 用软干布轻轻擦拭。

！注

- 请勿使用苯或酒精等烈性溶液或化学抹布。
- 镜头脏时其表面可能会起雾。

存放

- 当长久存放照相机时，请取下电池和插卡，置于通风良好的凉爽干燥地方。
- 定期插入电池测试照相机功能。

！注

- 避免将照相机置于有化学品的地方，因为这可导致腐蚀。

电池

- 除使用照相机附带的电池之外，还可以使用以下类型的电池。请选择最适合的电源。
AA 碱性电池／氢氧电池
可以拍摄的图像数可能根据电池制造商和拍摄条件等的不同而有很大差异。
AA NiMH 电池（可充电电池）
Olympus NiMH 电池可反复充电，经济实用。请参阅充电器的使用说明书。
- 不能使用锂电池（**CR-V3**）和**AA 锰（锌-碳）**电池。
- 照相机的电源消耗根据所使用的功能而异。
- 下述情况中电力将持续消耗，导致电池很快用尽。
 - 反复使用变焦。
 - 在拍摄模式下反复半按快门钮启动自动聚焦。
 - 液晶显示屏长时间打开。
 - 照相机与计算机或打印机连接。
- 电池使用寿命会根据电池类型、制造商、拍摄条件等而有很大的差异。因此，照相机有可能会不显示电池电量警告就关闭电源，或者显示电池电量警告的时间比正常情况下要早。

充分使用附件

插卡

可将图像记录在选购的插卡中。

内存和插卡是用于记录图像的照相机媒体，类似于胶卷型照相机中的胶卷。

记录在照相机内存或插卡中的图像很容易删除，或使用电脑进行处理。

不同于可移动存储媒体，内存不可以取出或更换。

使用大容量插卡可以增加可记录的图像数。


① 索引区

可以利用此空间写上插卡的目录。

② 接触区

照相机内的资料通过此部分传送到插卡。

请勿直接触摸此区。

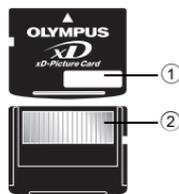

兼容插卡

xD-Picture Card (16 MB – 2 GB) (Type H/M, Standard)

使用内存或插卡

进行拍摄和播放操作时，您可以在液晶显示屏上确认使用的是内存还是插卡。

拍摄模式



存储器指示

IN: 使用内存时
无图标: 使用插卡时

播放模式



! 注

- 当插卡读写指示灯闪烁时，请勿打开电池/插卡舱盖，因为指示灯表示正在读取或写入数据。否则可能破坏内存或插卡中的资料，并可导致内存或插卡无法使用。

安全事项



注意

有电击危险切勿打开



小心：为避免电击危险，切勿拆卸盖子（或背面板）。机内没有可供用户自行修理的零部件。请将维修事宜交由有资格的OLYMPUS 维修人员进行。



围在三角形中的感叹号提醒您，这是随本产品提供的文档中的重要操作和维护指示。



危险 若不留心此符号下给出的信息而使用本产品，可能导致严重伤害或死亡。



警告 若不留心此符号下给出的信息而使用本产品，可能导致伤害或死亡。



小心 若不留心此符号下给出的信息而使用本产品，可能导致轻微的人身伤害、设备损坏或丢失有价值资料。

警告！

为避免火灾或电击危险，切勿将本产品分解、暴露在水中或在湿度很高的环境中使用。

一般注意事项

阅读所有说明书 — 使用本产品前，请阅读所有使用说明书。

请妥善保存所有说明书和文档以备将来查阅。

清洁 — 在清洁前，必须从墙上插座上断开本产品。请只使用湿布进行清洁。切勿使用任何类型的液体清洁剂、喷雾清洁剂或有机溶液进行清洁。

附件 — 为了您的安全并避免损坏本产品，请只使用Olympus推荐的附件。

水和潮气 — 有关具有全天候设计的产品的事项，请参阅防水特性章节。

位置 — 为防止本产品受到损伤，请将其牢靠地安置在稳固的三脚架、台座或支架上。

电源 — 只将本产品连到产品标签上标明的电源上。

异物 — 为避免人身伤害，切勿把金属物体插入机内。

热量 — 不要在热源：如散热器、热风机、炉子或任何类型的发热设备、装置、包括功率放大器附近使用、存放本产品。

使用照相机

警告

- 请勿在易燃易爆气体附近使用照相机。
- 请勿近距离对人（婴儿、小孩等）使用闪光灯和 LED。
 - 必须离被摄对象的脸部至少 1 m。距离被摄对象的眼睛太近发射闪光可导致视觉片刻失明。
- 勿让小孩和婴儿接触照相机。
 - 使用和存放照相机时，始终勿让小孩和婴儿拿到，以防止发生下列可导致严重伤害的危险情况：
 - 被照相机手带缠绕，导致窒息。
 - 意外吞食电池、插卡或其他小部件。
 - 意外朝自己或朝其他小孩眼睛发射闪光。
 - 意外被照相机运动部件伤害。
- 请勿用照相机看太阳或强光。
- 请勿在多尘或潮湿的地方使用或存放照相机。
- 发射闪光时请勿用手遮住闪光灯。

小心

- 如果您注意到照相机周围有任何不寻常的气味、噪声或烟雾，请立即停止使用它。
 - 切勿赤手取出电池，这可引起火灾或烫伤您的手。
- 切勿用湿手拿起或操作本照相机。
- 请勿将照相机留在会有极高温度的地方。
 - 否则可导致部件受损，在某些情况下还可导致照相机着火。被盖住（如毯子）时，请勿使用充电器。否则可导致过热，引起火灾。
- 小心使用照相机，避免受到低温烫伤。
 - 当照相机包含金属部件时，过热可导致低温烫伤。小心以下情况：
 - 长时间使用时，照相机会变热。如果您在此状态持拿照相机，可能导致低温烫伤。
 - 在极冷温度环境的地方，照相机机身的温度可能低于环境温度。如果可能，在寒冷温度下使用照相机时戴上手套。
- 小心手带。
 - 当您携带照相机时，请小心手带。它很容易被杂物夹住而导致严重损坏。

使用电池注意事项

请遵循以下重要指南，防止电池漏液、过热、燃烧、爆炸，或导致电击或烫伤。

危险

- 请仅使用 Olympus 品牌的 NiMH 电池和配套的充电器。
- 切勿加热或焚烧电池。
- 在携带或存放电池时要防备电池接触任何金属物件，如珠宝、别针、拉链等。
- 切勿将电池存放在会受到阳光直接照射的地方，或会受到高温辐射的闷热车辆中、热源附近等。
- 为防止导致电池漏液或损坏其端子，请小心遵循使用电池的所有说明。切勿尝试分解电池或用任何方法修改它，如焊接等。
- 如果电池液进入您的眼睛，请立即用清澈冷水冲洗眼睛，并立即寻求医治。
- 始终将电池存放在小孩够不着的地方。如果小孩意外吞食了电池，请立即寻求医治。

警告


- 始终保持电池干燥。
- 为防止电池漏液、过热或导致火灾或爆炸，请仅使用推荐用于本产品的电池。
- 切勿混合电池（新旧电池、充电和未充电的电池、不同厂家或容量的电池等）。
- 如果碱性电池或锂电池不可充电，不要对其充电。

- 按操作说明书中所述，小心插入电池。
- 不要使用电池体没有覆盖绝缘层或绝缘层已被损的电池，因为这可能引起液体泄漏、火灾或受伤。

⚠️ 小心

- 请勿在使用照相机后立即取出电池。长时间使用后电池可能会变热。
- 长时间存放照相机之前，从其取出电池。


- 下列 AA 电池不能使用。



电池体只有部分或完全没有被绝缘层覆盖。



电池的 \ominus 极凸起，但未被绝缘层覆盖。



电池的 \ominus 极是平坦的，没有被绝缘层完全覆盖。（即使 \ominus 极被部分覆盖，这样的电池也不能用。）

- 如果 NiMH 电池未在指定时间内充好电，请停止充电并不再使用。
- 如果电池有裂痕或破损，请勿使用它。
- 如果操作中电池漏液、变色或变形，或有任何其他形式异常，请停止使用照相机。
- 如果电池液弄到您的衣服或皮肤上，请立即脱下衣服并用干净冷水冲洗沾到部位。如果电解液烧伤皮肤，请立即寻求医治。
- 切勿让电池受到强烈冲击或持续振动。
- Olympus NiMH 电池（在某些地区附送）只用于 Olympus 数码照相机。切勿把这些电池用于其他设备。
- 在第一次使用 NiMH 电池（在某些地区附送）前或已经使用很长时间后，务必对其充电。
- 务必将电池（在某些地区附送）成对（2 或 4 节）一起充电。
- 除非绝对需要，不要使用碱性电池。在某些情况下，碱性电池的寿命比 NiMH 电池组要短。碱性电池的性能有限，特别在低温条件下。我们推荐使用 NiMH 电池。
- 本照相机不能使用 CR-V3 锂电池和 AA 锰（锌-碳）电池。
- 当在低温下用电池操作照相机时，试着尽可能使照相机和备用的电池保持温暖。电池在低温下性能下降，当回到室温时又恢复正常。
- 推荐的 Ni-MH 电池温度范围：
 - 操作0° C 到 40° C
 - 充电0° C 到 40° C
 - 存放-20° C 到 30° C
- 在这些范围以外使用、充电、或存放电池可能缩短电池寿命或影响电池性能。长期存放照相机之前，务必取出电池。
- 在使用 NiMH 或 NiCd 电池前，务必阅读提供的说明书。
- 可以拍摄的照片数目取决于拍摄条件或电池。
- 在进行长途旅行之前，特别在出国之前，请购买足够数量的电池。旅途中可能买不到推荐的电池。

小心使用环境

- 为保护本产品中包含的高精技术部件，切勿将照相机留置于下列地方，无论是使用中或存放：
 - 温度和/或湿度高或会起剧烈变化的地方。直射阳光下、沙滩上、锁住的汽车中，或靠近其他热源（火炉、散热器等）或增湿器。
 - 在多沙或多尘的环境中。
 - 接近易燃物品或爆炸物。
 - 在水湿地方，如浴室或雨中。使用防风雨设计的产品时，也请阅读其说明书。
 - 在易受强烈振动的地方。
- 切勿掉落照相机，或让其经受剧烈冲击或振动。
- 安装在三脚架上时，请使用三脚架头调整照相机位置。请勿扭动照相机。
- 请勿接触照相机的电气触点。

- 放置时，请勿将照相机直接朝向太阳。否则可导致镜头或快门帘损坏、色彩故障、CCD 上产生幻影，或可能引起火灾。
- 请勿用力推拉镜头。
- 长时间存放照相机之前，请取出电池。选择凉爽干燥的地方存放，以防止照相机内部湿气凝结或起雾。存放后，打开照相机电源并按下快门释放按钮测试，确保其操作正常。
- 请始终遵循本照相机说明书中所述的操作环境限制。

液晶显示屏

- 请勿用力按液晶显示屏，否则图像可能变得模糊，导致显示模式故障或液晶显示屏损坏。
- 液晶显示屏的顶部/底部可能出现光带，但这不是故障。
- 在照相机中对角地观看被摄对象时，其边缘在液晶显示屏上可能出现锯齿状。这不是故障，在播放模式下将较不明显。
- 在低温的地方，液晶显示屏可能要花很长时间开启，或者其色彩可能暂时改变。在极其寒冷地方使用照相机时，最好偶尔将它放到温暖的地方。因低温而使效果变差的液晶显示屏将在正常温度下恢复。
- 液晶显示屏采用高精密技术制造。但在液晶显示屏上可能经常出现黑色斑点或明亮斑点。由于其特性或您观看液晶显示屏的角度，斑点在色彩和亮度上可能不均匀。这不是照相机的故障。

法律和其他注意事项

- Olympus 公司对于合法使用条件下，因不当应用本产品而预料会出现的责任损害或受益，或任何第三方的请求不作任何说明和保证。
- Olympus 公司对于合法使用条件下，因删除图像数据而引起的任何损害或受益不作任何说明和保证。

不承担保证责任的声明

- Olympus 公司未对此书面材料或软件所含或涉及的（明示或暗示的）内容作任何说明或保证。而且在任何情况下：对任何适销或适合特别目的的暗示保证，因使用或不使用此书面材料或软件或设备而造成的任何必然、偶然或间接损害（包括但不限于商业盈利之损失、营业中断及商业信息之损失）概不负责。某些国家不允许对必然或偶然损害的保证作为例外或进行限制，所以上述限制可能不适用于您。
- Olympus 公司保留本说明书的所有权力。

警告

未经授权翻拍或使用具备版权之材料可能违反相关版权法。Olympus 公司对任何侵犯版权所有权权益之未经授权者的翻拍、使用及其他行为概不负责。

版权须知

版权所有。事先未经Olympus公司书面许可，不得以任何形式或手段（电子或机械形式，包括翻拍、录制或使用任何类型的信息存储和检索系统）复制或使用了这些书面材料或软件的任何部分。Olympus公司对这些书面材料或软件中所含信息的使用或因此而造成的损害概不负责。Olympus公司有权改变这些书面材料或软件的特征及内容。恕不征求意见或事先通告。

保证条款

- 1 由购买日期起计一年内，产品如有故障，并经证实属正常使用下发生者（符合说明书所提供的的使用及操作守则），本公司将免费给予修理。如需保修服务，贵户请携同该产品及保用卡，在保修期之一年内，到任何一间认可的奥林巴斯服务站便可。
- 2 贵户须自行负责将该产品运抵各认可的奥林巴斯服务站。
- 3 在下列情况，此保证卡将会自动失效，而贵户须缴付合理费用：
 - (a) 由于错误使用所造成之故障（不依照说明书的使用守则或其他等部份）。
 - (b) 由于曾被非奥林巴斯技术员维修、改装、或清洁所造成之故障。
 - (c) 由于运输意外、跌落、震荡等所造成之故障或损坏。
 - (d) 由于火灾、地震、泛滥、雷电等其他自然灾害、环境污染、不当电压等所造成之故障或损坏。

- (e) 由于储存疏忽或不当（即把产品存放在高温、高湿、邻近驱虫剂如荼或其他有害毒品等地方），及保养不当等等所造成之故障。
 - (f) 由于电池损耗等等所造成之故障。
 - (g) 由于产品内部沾有沙粒或泥泞等等所造成之故障。
 - (h) 由于此保证卡没有和产品同时出示。
 - (i) 保证卡的资料曾被更改，如购买日期、贵户姓名、购买商号名称及机体编号等。
 - (j) 购机时的正规销售专用发票没有跟此保证卡同时出示。
- 4 此保证卡所提供之服务并不包括产品以外的附件，如皮套、肩带、镜头盖、电池等项目。
- 5 根据此保证条款，奥林巴斯公司所须承担的责任只限于产品的维修，至于任何由于产品损坏而直接或间接引起之损失；或任何由于胶卷、镜头盖及其他附件等，配合产品使用时所引起之损失；又或任何由于维修延误所引起之损失等等，本公司概不负责。

注意：

- 1 此保证条款与贵户的法定权利互不抵触。
- 2 阁下如对此保证条款有任何疑问，请致电与说明书上各认可的奥林巴斯服务站联系。

维修维修服务注意事项

- 1 收取本保证卡，请确认销售店名称和购买日期等记载事项。如出现记载事项错误，请携带本保证卡及购买时的票据或收据到销售店查询。
 - 2 请妥善保管此保证卡，本公司将不会给予补发。
 - 3 贵户如在购买产品的国家内提出任何维修服务要求时，一切将以当地的奥林巴斯代理商所发之保证卡的条款为依据。如该地的奥林巴斯代理商并没有发出其专用的保证卡，又或是贵户不在购买产品的国家内垂询服务时，国际保证卡的条款即可生效。
 - 4 如适用，此保证卡是国际通用的。所有列印在此保证卡内的各奥林巴斯服务站都非常乐意为您效劳。阁下所选购的奥林巴斯产品可享受国际保修服务。印有“w”字样的各销售服务中心，将由购买日期起计一年的保修期内提供维修服务予用户。
- * 请参阅附录内各认可的奥林巴斯国际维修服务网络。

保证免责事项

对于本书面材料或软件的内容或相关内容，不管是明确的还是暗示的，奥林巴斯公司均不负责解释和提供保证。同时，对因为使用或不能使用这些书面材料或软件而造成的任何必然的、伴随的或间接的损害（包括但不限于商务利益损失，商务影响和商务信息丢失），以及对特定目的的市场性或适宜性不负责解释和提供保证。一些国家不允许免除和限制对这些必然的或附带的损害所负的责任，所以上述的免责事项可能不适用于您。

商标

- IBM 为国际商业机器公司的注册商标。
- Microsoft 和 Windows 为微软公司的注册商标。
- Macintosh 为苹果公司的商标。
- xD-Picture Card™为商标。
- 其他所有各公司及产品的名称均为相应业主的注册商标和/或商标。
- 本说明书中所引用的照相机文件系统标准为日本电子及信息技术工业协会（JEITA）制定的“照相机文件系统设计规则（DCF）”标准。

根据中华人民共和国 [电子信息产品污染控制管理办法] 需显示的内容

环保使用 期限	部件名称		有毒、有害物质或元素					
			铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	照相机 主机	机体外壳	X	○	○	○	○	○
		电子组装配件	X	○	○	○	○	○
		内部结构配件	X	○	○	○	○	○
		充电器 (AC适配器)、 缆线类	X	○	○	○	○	○
		电池	X	○	○	○	○	○
		CD-ROM	○	○	○	○	○	○
<p>※备注</p> <p>环保使用期限：该标志是根据中华人民共和国 [电子信息产品污染控制管理办法] 及 [电子信息产品环保使用期限通则] 的有关规定制定的销售类电子信息产品的环保使用期限。</p> <p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>本产品中含有的有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。</p>								



● 照相机

类型	: 数码照相机 (供拍摄和显示)
记录方式	
静止图像	: 数码记录, JPEG (符合照相机文件系统设计规则 (DCF))
适用标准	: Exif 2.2、数码打印预约格式 (DPOF)、PRINT Image Matching III、PictBridge
静止图像的声音	: Wave 格式
动画	: AVI Motion JPEG
存储器	: 内存
	xD-Picture Card (16 MB – 2 GB) (Type H/M, Standard)
有效像素数	: 8,000,000 像素
摄影元件	: 1/2.5" CCD (原色过滤元件), 8,400,000 像素 (总数)
镜头	: Olympus 镜头 6.2 至 31.0 mm, f3.2 至 4.8 (相当于 35 mm 照相机的 37 至 185 mm 镜头)
测光方式	: 中央重点测光
快门速度	: 4 至 1/2000 秒
拍摄范围	: 0.4 m 至 ∞ (W), 0.7 m 至 ∞ (T) (标准) 0.2 m 至 ∞ (W), 0.5 m 至 ∞ (T) (近拍模式) 0.05 m 至 ∞ (超级近拍模式)
液晶显示屏	: 2.5" TFT 彩色液晶显示屏, 154,000 点
外部接口	: USB 接口, A/V OUT 接口 (多功能接口)
自动日历功能	: 2000 至 2099
工作环境	
温度	: 0°C 至 40°C (工作) / -20°C 至 60°C (存放)
湿度	: 30% 至 90% (工作) / 10% 至 90% (存放)
电源	: AA 电池两节 (氢氧化电池 / 碱性电池 / NiMH 电池)
尺寸	: 93.0 mm (宽) × 61.7 mm (高) × 30.5 mm (深) (不包括突出部分)
重量	: 140 g 不包括电池和插卡


设计和规格若有变更, 恕不另行通知。

部件名称

照相机

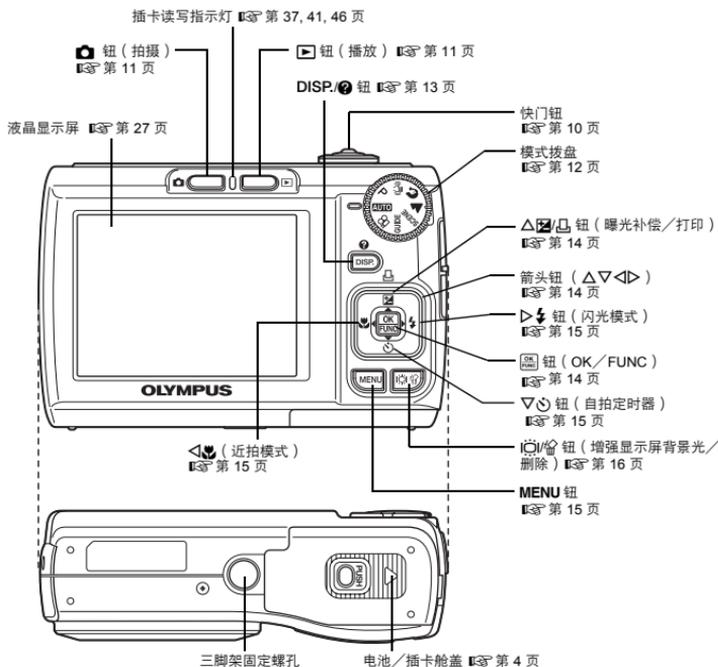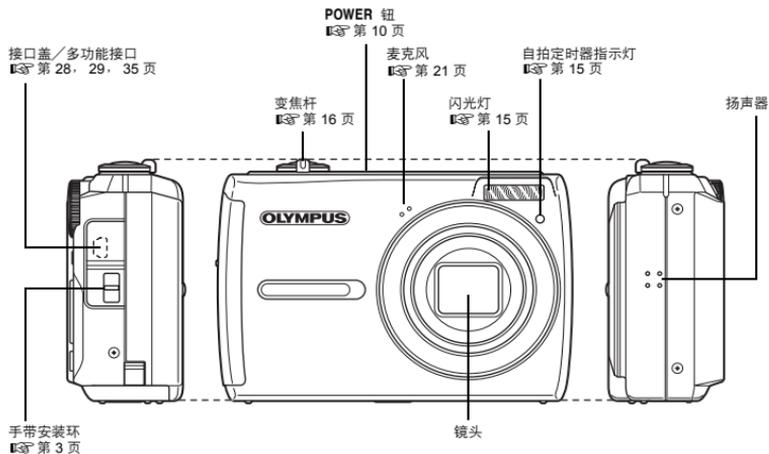


● 拍摄模式

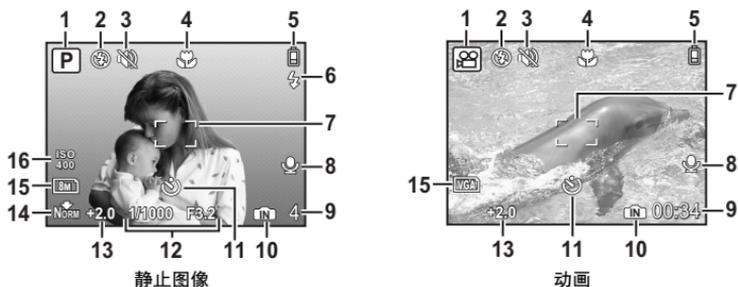

项目	指示	参考页
1 拍摄模式	、、、、、、等	第 12 页
2 闪光模式	、、	第 15 页
3 静音模式		第 22 页
4 近拍模式 超级近拍模式	 	第 15 页
5 电池检查	= 满电力、 = 对电池充电	第 43 页
6 闪光灯待机 照相机移动警告/ 闪光灯充电	(点亮) (闪烁)	第 38 页
7 AF 对象标志		第 8 页
8 录音		第 21 页
9 可存储静止图像数 剩余记录时间	4 00:34	第 10 页 第 13 页
10 当前存储器	(将图像记录到内存)、 无图标 (将图像记录到插卡)	第 46 页
11 自拍定时器		第 15 页
12 快门速度/光圈值	1/1000 F3.2 等	第 8 页
13 曝光补偿	-2.0 - +2.0	第 14 页
14 压缩	NORM (普通), FINE (精细)	第 20 页
15 图像尺寸	8M 、 5M 、 16:9 、 VGA 等	第 20 页
16 ISO	ISO100、ISO400 等	第 21 页

● 播放模式

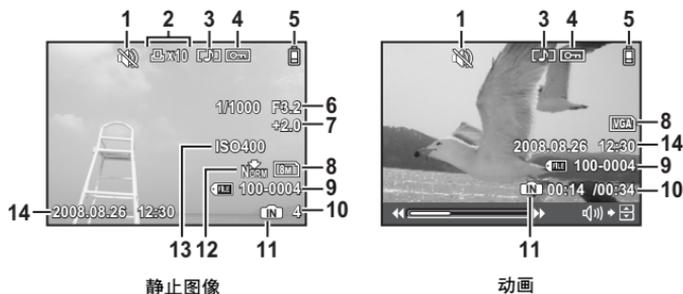

	项目	指示	参考页
1	静音模式		第 22 页
2	打印预约/打印数	×10	第 31 页
3	录音		第 21, 22 页
4	保护		第 24 页
5	电池检查	= 满电力、 = 对电池充电	第 43 页
6	快门速度/光圈值	1/1000 F3.2 等	第 8 页
7	曝光补偿	-2.0 - +2.0	第 14 页
8	图像尺寸	、、、 等	第 20 页
9	文件号码	100-0004	-
10	张数/ 播放时间/总记录时间	4 00:14/00:34	- 第 11 页
11	当前存储器	(将图像记录到内存)、 无图标 (将图像记录到插卡)	第 46 页
12	压缩	(普通)、 (精细)	第 20 页
13	ISO	ISO100、ISO400 等	第 21 页
14	日期和时间	2008.08.26 12:30	第 28 页

索引

- 部件名称 54
- 符号
- AUTO** (自动) 5
- 数字
- 1 张播放 17
 - 1 张预约  32
- A**
- AV 电缆 3, 28
- B**
- 半按 8, 10
 - 保护  24
 - 备份 26
 - 编辑 24
 - 变焦 16
 - 播放模式  9, 11, 13, 17, 56
 - 播放模式菜单  23
 - 播放时间/总记录时间 11
 - 不闪光  15
- C**
- 重设 21, 42
 - 菜单 18
 - 菜单色彩 27
 - 菜单指南 14
 - 裁剪图像  24, 31, 32
 - 菜肴  12
 - 操作声音 27
 - 操作指南 18
 - 插卡 31, 40, 46
 - 超级近拍模式  15
 - 陈列窗  12
 - 出错信息 43
- D**
- DPOF 31
 - 打印全部图像 30
 - 打印设定  31
 - 打印图像 29
 - 打印预约  24, 30
 - 待机模式 38
 - 电池 4, 45
 - 电池检查 55
 - 顶层菜单 18
 - 多重打印 30
- F**
- 放大播放  17
- G**
- GUIDE** (拍摄指南) 5, 12
 - 改变尺寸  24
- 格式化 26
- 功能菜单 14
- 光圈值 8, 10
- 光学变焦 13, 16
- H**
- 红眼减轻闪光  15
 - 幻灯片放映 23, 24
- I**
- ISO 21
- J**
- 记录  25
 - 记录带或不带声音的动画  22
 - 记录带静止图像的声音  21
 - 记录动画  10, 13
 - 简单打印 29
 - 近拍模式  15
 - 警告声音  27
 - 静音模式  22
 - 聚焦 8, 10, 39
 - 聚焦锁定 10
- K**
- 可存储静止图像数 40
 - 快门声音 27
 - 快门速度 8, 10
- L**
- 脸部识别 22
 - 连续记录长度 41
- N**
- NIMH 电池 45
 - NTSC 28
 - 内存 26, 40, 42, 46
- O**
- OLYMPUS Master 34
- P**
- P** (程序自动) 5
 - PAL 28
 - PC 35
 - PictBridge 29
 - 拍卖  12
 - 拍摄菜单 21
 - 拍摄静止图像 10
 - 拍摄模式 10, 13, 16, 44, 55
 - 曝光补偿  40
- Q**
- 强制闪光  15
 - 全部删除 25

全部图像索引	30
全部预约 	32
全景拍摄	22
R	
日期和时间 	6, 28, 38
S	
SCENE (场景)	5, 12, 21
删除	9, 25
闪光灯	15
闪光灯充电	38
闪光模式 	15
设定菜单	26
省电模式	28
声音设定	27
室内拍摄 	12
手带	3
数码变焦	13, 16
索引显示 	17
T	
图像尺寸	20
图像质量	20
U	
USB 电缆	3, 29, 34, 35, 37
V	
VIDEO 输出	28
W	
完全按下	8, 10
文件名	28, 31
文件资料 	12
我最喜欢的	23
X	
xD-Picture Card	22, 40, 46
夕阳 	12
像素映射	27
信息显示	13
选择删除	25
选择语言 	26
旋转图像 	25
Y	
压缩模式	20
烟火景色 	12
夜景 + 人物 	12
液晶显示屏	10, 27, 55
液晶显示屏亮度调节 	27
 音量	27
音量	11
用户自定义打印	30
运动 	12

Z

在电视机上播放	28
直接打印	29
烛光 	12
自动 (ISO)	21
自动聚焦	39
自动闪光 AUTO	15
自拍 	12
自拍定时器 	15

Memo

OLYMPUS®

<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

奥林巴斯(上海)映像销售有限公司

主页: <http://www.olympus.com.cn>

客户服务中心:

北京: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦12层1212室

电话: 010-85180009 传真: 010-65693356 邮编: 100022

上海: 上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心4506

电话: 021-51706300 传真: 021-51706306 邮编: 200031

广州: 广州市环市东路403号广州国际电子大厦1650-1608室

电话: 020-61227111 传真: 020-61227120 邮编: 510095

成都: 成都市锦江区红星路3段16号正熙国际大厦24楼2408室

电话: 028-86669700 传真: 028-86662225 邮编: 610016

免费热线咨询电话: 800-810-7776

奥林巴斯香港中國有限公司

香港九龙旺角亚皆老街8号朗豪坊办公大楼43楼

电话: (852) 2481-7812 传真: (852) 2730-7976