

LS-100 升级步骤说明 (Windows)

1、升级前，请做好以下准备：

- LS-100 录音笔
- USB 电缆线
- 保证电池电量充足

2、下载使用许可。

下载并确认使用许可后，再下载 LS100 固件升级程序 LS100_FWUPDATE 和 LS100_guidance。

3、将录音笔与电脑连接。

确认录音笔的液晶画面切换至如下界面。



4、请务必事先将重要的数据在电脑中备份之后，再进行升级操作。

5、请关闭在电脑上启动的所有应用程序。

6、双击下载的 LS100 升级程序 LS100_FWUPDATE。

7、进行升级操作。点击「开始」。



注意：升级过程中，请不要操作录音笔，也不要断开录音笔与电脑的连接。



点击“开始”

8、电脑将自动进入以下界面。

当界面出现「固件已经成功升级至版本 1.20。请从您的电脑断开 LS-100 连接。」时，点击「完成」。

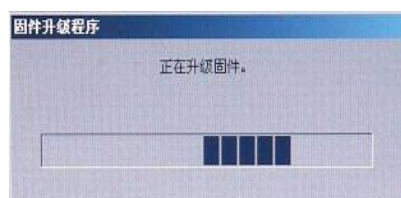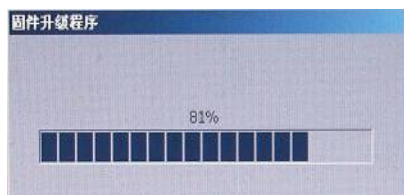

点击“完成”

万一升级失败，显示升级失败界面。此时请参考「升级失败处理方法」。

9、再点击 LS100 固件升级程序 LS100_guidance，操作方法同步骤 6-8。

10、断开录音笔与电脑的连接。

10-1 点击系统整理箱中显示「取出设备」的指令。

10-2 点击显示的信息。

10-3 显示「可以安全取出设备」时，可将录音笔从电脑抽出。

11、确认升级软件的版本。

打开录音笔,版本信息将通过选择「菜单」,「机体设定」→「系统信息」的操作，显示在「版本」中。

12、请连接电脑，在步骤 4 拷贝到电脑中的数据，拷贝回录音笔保存。


升级失败处理方法

- 1、在升级过程中，如电脑出现升级失败界面，处理方法如下。

请将录音笔从电脑断开，关闭录音笔电源，重新装入锂离子充电池。

打开录音笔电源，确认正常启动后，再次将录音笔与电脑连接。

确认录音笔的液晶画面切换至如下界面。

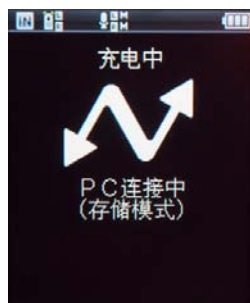

之后的操作同升级步骤，从步骤 6 开始操作。

升级成功后，请按照升级步骤 9「断开录音笔与电脑的连接」 进行操作。

- 2、录音笔无法启动，或连接电脑也无法切换至液晶屏画面时，请联系客户服务热线 4006500303，查询客户服务中心地址送检。