

**OLYMPUS**

**MICRO  
FOURTHIRDS**

## 使用说明书

感谢您购买奥林巴斯产品。




为了确保您的安全，请在使用之前仔细阅读本使用说明书，并将其妥善保存，以供需要时参考。

**M.ZUIKO DIGITAL**

**ED 14-150mm f4-5.6 II**



WC731101  
Printed in China

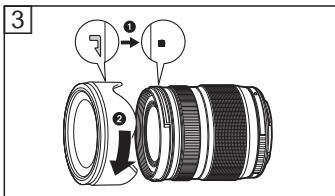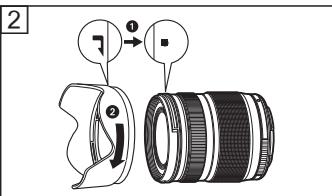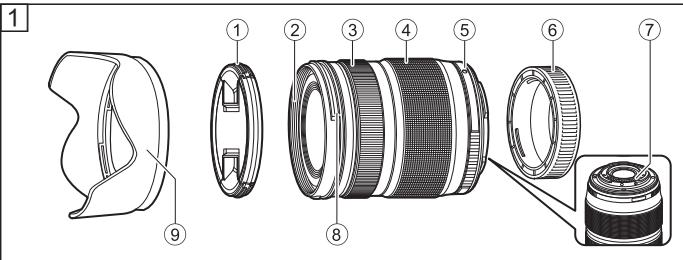

### ● 奥林巴斯(中国)有限公司

热线咨询电话: 400-650-0303

工作时间: 星期一 ~ 星期五 8:45~17:30

法定节假日休息

主页: <http://www.olympus-imaging.cn>

客户服务中心:

北京: 北京市朝阳区新源南路1-3号

平安国际金融中心A座8层

邮编: 100027

上海: 上海市复兴中路1199号

明园商务中心A座301室

邮编: 200031

广州: 广东省广州市环市东路403号

广州国际电子大厦1605-1608室

邮编: 510095

### ● 奥林巴斯香港中国有限公司

数码相机维修服务中心:

香港九龙旺角亚皆老街8号

朗豪坊办公大楼 L-4207室

客户服务热线: +852-2376-2150

传真: +852-2375-0630

E-mail: [cs@olympus-ap.com](mailto:cs@olympus-ap.com)

<http://www.olympus.com.hk>

出版日期 2014.12.

© 2014 OLYMPUS IMAGING CORP.

### 各部位名称 (图 ①)

- ① 前盖
- ② 滤光镜安装螺纹
- ③ 聚焦环
- ④ 变焦环
- ⑤ 安装指示标志
- ⑥ 后盖
- ⑦ 电路触点
- ⑧ 遮光罩安装部位
- ⑨ 镜头遮光罩

### 安装遮光罩 (图 ②)

### 存放遮光罩 (图 ③)

## 拍摄时的注意事项

- 使用 2 枚以上或比较厚的滤光镜进行拍摄时，图像边缘可能被切除。
- 使用闪光灯时，闪光灯可能会被镜头、遮光罩等遮挡。

## 注意：请务必阅读

### ⚠ 警告：安全防范须知

- 请勿用镜头看太阳。否则可能会引起失明或视觉损伤。
- 请勿在未装上镜头盖的状态下放置镜头。阳光聚集时会引起故障或火灾。
- 装上照相机时请勿将镜头对准太阳。阳光聚集时会引起故障或火灾。

根据中华人民共和国〔电子信息产品污染控制管理办法〕需显示的内容

环保使用期限	部件名称	有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
10	机体外壳	×	○	○	○	○	○
	电子组装零件	×	○	○	○	○	○
	内部结构零件	×	○	○	○	○	○
	光学零件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

※备注

环保使用期限 该标志是根据中华人民共和国〔电子信息产品污染控制管理办法〕及〔电子信息产品环保使用期限通则〕的有关规定制定的销售类电子信息产品的环保使用期限。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 标准规定的限量要求。

本产品中含有的有害物质的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

## 主要规格

卡口	: Micro Four Thirds 接口
焦距	: 14 ~ 150 毫米 (相当于 35 毫米照相机的 28 至 300 毫米镜头)
最大光圈	: F4.0 ~ F5.6
视角	: 75° ~ 8.2°
镜头结构	: 11 组 15 枚多层镀膜处理
光圈范围	: F4.0 ~ F22
拍摄距离	: 0.5 米 ~ ∞ (无穷远)
对焦方式	: AF/MF 转换
重量	: 285 克(不含镜头遮光罩和镜头盖)
外形尺寸	
最大直径 × 长度	: Φ63.5 × 83 毫米
镜头遮光罩安装方式	: 卡口式
滤光镜安装螺纹直径	: 58 毫米

\* 设计和规格可能会进行更改，恕不另行通知。

Micro Four Thirds 和 Micro Four Thirds 标识是 OLYMPUS IMAGING Corporation 的商标或注册商标。