

OLYMPUS

**MICRO
FOURTHIRDS**

使用说明书

感谢您购买奥林巴斯产品。

为了确保您的安全，请在使用之前仔细阅读本使用说明书，并将其妥善保存，以供需要时参考。

M. ZUIKO DIGITAL

ED 12-45mm f/4.0 PRO

型号：IM018

WD529600

Printed in China

● 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司

咨询热线电话：400-650-0303

工作时间：星期一 ~ 星期五 8:45~17:30

法定节假日休息

主页：<http://olympus-imaging.cn/>


客户服务中心：

上海：上海市徐汇区淮海中路1010号

嘉华中心10F 邮编：200031

出版日期 2019.12.

© 2019 OLYMPUS CORPORATION

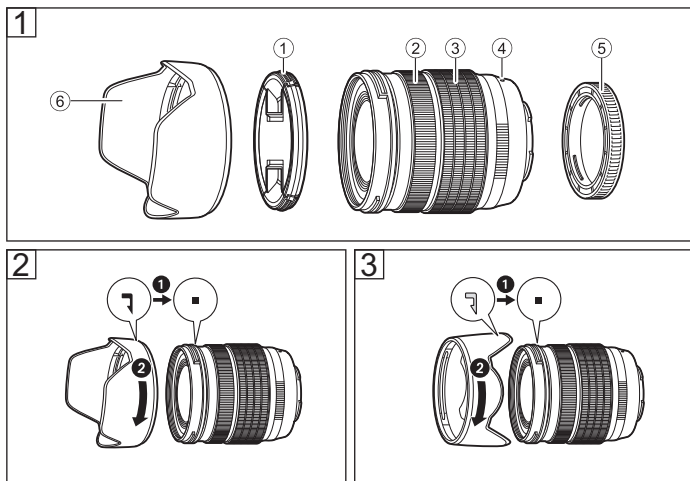

各部位名称（图[1]）

- | | | |
|-------|----------|---------|
| ① 前盖 | ③ 变焦环 | ⑤ 后盖 |
| ② 对焦环 | ④ 安装指示标志 | ⑥ 镜头遮光罩 |

安装遮光罩（图[2]）/存放遮光罩（图[3]）

拍摄时的注意事项

- 使用 2 枚以上或比较厚的滤光镜进行拍摄时，图像边缘可能被切除。
- 使用闪光灯时，闪光灯可能会被镜头、遮光罩等遮挡。

维护

使用市售的吹气球清除镜头上的灰尘。镜头上的灰尘可用拭镜纸轻轻地擦拭。

警告：安全防范须知

- 请勿用镜头看太阳。否则可能会引起失明或视觉损伤。
- 请勿在未装上镜头盖的状态下放置镜头。阳光聚集时会引起故障或火灾。
- 装上照相机时请勿将镜头对准太阳。阳光聚集时会引起故障或火灾。

本镜头中的软件可能包含第三方软件。任何第三方软件均符合其版权所有或许可证发行者规定的条款和条例。
这些条款和其它第三方软件通知可以在网站
<http://www.olympus.co.jp/en/support/msgs/digicamera/download/notice/notice.cfm>中所存储的软件通知PDF文件中找到。

对于因在购买国家或地区以外使用本产品而导致的违反当地法规的行为，Olympus不承担任何责任。

卡口
焦距

:Micro Four Thirds 接口
:12 ~ 45 毫米 (相当于 35 毫米照相机上的 24 至 90 毫米镜头)

最大光圈

: f/4.0

视角

$$: 84^{\circ} \sim 27^{\circ}$$

镜头结构

:9 组 12 枚

光圈范围

$$: f/4.0 \sim f/22$$

拍摄距离

:0.12 米 ~ ∞ (无穷远)

焦距 12 毫米

0.23 米 ~ ∞ (无穷远)

焦距 45 毫米

对焦方式

: AF/MF 转换

重量

:254 克(不含镜头遮光罩和镜头盖)

外形尺寸


最大直径 × 长度: $\Phi 63.4 \times 70.0$ 毫米

镜头遮光罩安装方式：卡口式

濾光鏡安裝螺紋直徑： $\Phi 58$ 毫米

- * 设计和规格可能会进行更改，恕不另行通知。

Micro Four Thirds 和 Micro Four Thirds 标识是 OLYMPUS CORPORATION 的商标或注册商标。

环保使用期限	部件名称	有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	机体外壳	×	○	○	○	○	○
	电子组装零件	×	○	○	○	○	○
	内部结构零件	×	○	○	○	○	○
	光学零件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

※备注

环保使用期限 该标志是根据中华人民共和国〔电子信息产品污染控制管理办法〕及〔电子信息产品环保使用期限通则〕的有关规定制定的销售类电子信息产品的环保使用期限。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 标准规定的限量要求。

本产品中含有的有害物质的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。